SAMSUNG

SM-R380

Kasutusjuhend

www.samsung.com

Käesolevast juhendist

Te võite käesolevat Geari kasutada teatud Samsung Android™ mobiilsideseadmete kaasseadmena. Käesolev kasutusjuhend on loodud selliste rakenduste ja funktsioonide selgitamiseks, mis on saadaval siis, kui Gear on ühendatud mobiilsideseadmega.

- Palun lugege see kasutusjuhend enne Geari kasutamist hoolikalt läbi.
- Kirjelduste aluseks on Geari vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt Gearist, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registriseadetest või operatsiooni tarkvara tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie Geari või rakenduste tööd.
- Selles Gearis olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Gearis olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja võivad kaotada toe ilma eelneva teavituseta. Kui teil on Gearis olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Geari operatsioonisüsteemi modifitseerimine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib tuua kaasa Geari rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need katkestavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

Sisukord

Alustamine

6 Seadmest Gear 2
6 Pakendi sisu
7 Seadme paigutus
8 Nupp
10 Aku laadimine
13 Gear seadme kandmine
14 Rihma vahetamine
17 Geari sisse- ja väljalülitamine
18 Märkused Bluetoothi kasutamise kohta
19 Gear seadme ühendamine mobiilsideseadmega
21 Geari lukustamine või lukust avamine
21 Ekraani heleduse reguleerimine
21 Helitugevuse reguleerimine
21 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Põhiline

22 Mobiilsideseadme ühenduse ja aku staatuse vaatamine
22 Puuteekraani kasutamine
26 Avalehe kuvamine
30 Rakenduste ekraan
30 Rakenduste kasutamine
31 Geari turvamine
31 Helistamisfunktsioonide kasutamine
33 Teavituste kasutamine
35 Failide ülekandmine
35 Geari täiendamine

Rakendused

37 S Voice
38 WatchON-i pult
39 Galerii
40 Ilm
40 Leia minu seade
41 Tervise haldamise rakendused
44 Sammuloendur
45 Uni
47 Südame löögisag.
48 Treening
52 Sõnumid
53 Muusikamängija
54 Meed. kontroller
55 Stopper
55 Kontaktid
56 Häälmemo
57 E-post
58 Ajakava
58 Juhtimine
58 Logid
59 Kaamera
61 Taimer

Seaded

62 Kell
62 Taustpildid
62 Teavitused
63 Heli
63 Ekraan
64 Bluetooth
64 Blok.režiim
64 2x vajutam.
64 Privaatsuse seaded
65 Profiil
65 Lähtes. Gear
65 Seadme Gear teave

Gear Manager

66 Gear Manageri käivitamine
66 Uue Gear seadme ühendamine
66 Geari seadete konfigureerimine
67 Avaekraani stilist
67 S Health
68 Teated
68 Minu rakendused
69 Samsung Apps
70 Leia minu Gear
70 Seaded
72 Spikker

Tõrkeotsing

Alustamine

Seadmest Gear 2

Kui ühendate Gear 2 seadme (või lihtsalt Gear) oma mobiilsideseadmega, saate Gear seadme abil kõnelogisid kuvada või seada äratusi. Te saate mobiilsideseadmeid mugavamalt kasutada, kui ühendate erinevaid rakendusi Gear seadmega. Ühendage oma treeningkava seadmiseks ja tervise haldamiseks Gear mobiilsideseadmega.

Gear seadme ja mobiilsideseadme ühendamiseks installige mobiilsideseadmesse rakendus Gear Manager. Otsige rakendust **Gear Manager** veebipoest **Samsung Apps** või külastage selle allalaadimiseks ***apps.samsung.com/gear2***.

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Gear
- Laadimisdokk
- Kiirjuhend

- Geariga kaasasolevad ja saadaval olevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad detailid on ettenähtud ainult sellele Gearile ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisasid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need teie Gearile sobivad.
- Teised lisad võivad teie Geariga mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisade saadavus sõltub täielikult neid tootavatest ettevõtetest. Enamaks infoks võimalike lisade osas vaadake Samsungi veebilehte.

Seadme paigutus

Gear

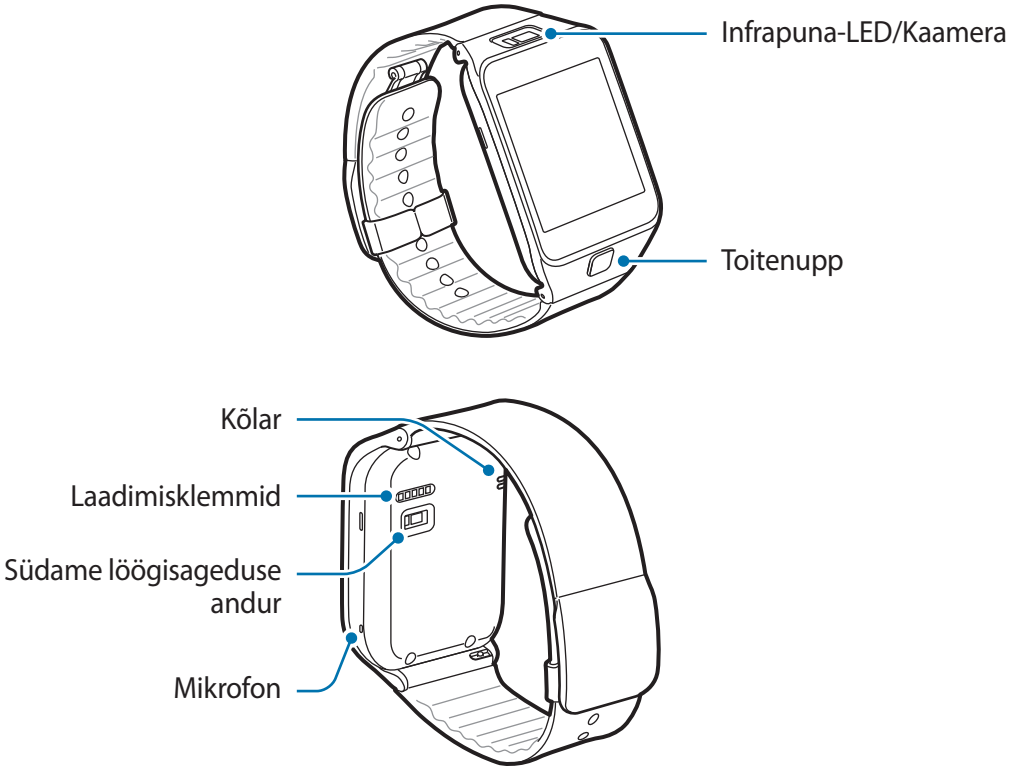

- Niiskus ja vedelikud võivad teie Geari kahjustada. Hoidke oma Geari kuivana.
- Veenduge, et rihma hoitakse puhtana. Kokkupuude saasteainetega nagu tolm ja värv võivad põhjustada rihmale plekke, mida ei ole võimalik täielikult eemaldada.

- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab puuteekraani sensori rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Kui kõlar on märg, võib heli olla ebaselge. Veenduge, et kõlar on kuiv.

Laadimisdokk

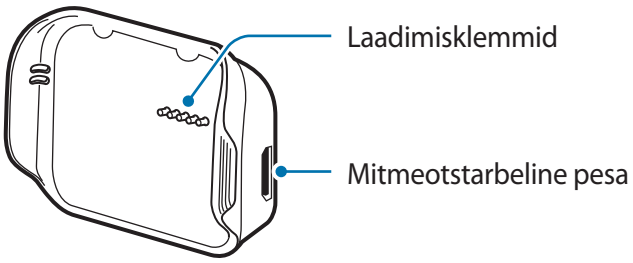

Nupp

Nupp	Funktsioon
Toide	• Geari sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all. • Vajutage kellakuvale liikumiseks. • Vajutage Geari kellakuvale lukustamiseks. • Vajutage ja hoidke Gear seadme lähtestamiseks üle 7 sekundi all.

Vee-ja tolmukaitse hooldus

Kui seadmesse satub vett või tolmu, võib seade kahjustuda. Järgige hoolikalt neid nõuandeid, et vältida seadme kahjustamist ning säilitada seadme vee- ja tolmukindlat tööd.

- Ärge kastke seadet sügavamasse vette kui 1 m ning ärge hoidke seda vee all kauem kui 30 minutit.
- Ärge jätke seadet **suure jõuga liikuvasse vette**, nagu kraanist jooksev vesi, merelained või kosed.
- Kui seade või teie käed on märjad, kuivatage need enne seadme käsitsemist põhjalikult ära.
- **Kui seade puutub kokku veega, kuivatage see põhjalikult puhta ja pehme riidega. Kui seade puutub kokku mistahes vedelikuga peale puhta vee, loputage see koheselt puhta veega ja kuivatage põhjalikult puhta ja pehme riidega. Kui te ei suuda seadet puhtas vees loputada ja seda kuivatada nagu ette nähtud, võite põhjustada kahjustusi seadme toimivusele või väljanägemisele.**
- **Kui seade kukub või saab löögi**, võivad seadme vee- ja tolmukindlad funktsioonid kahjustuda.
- **Kui seadet on kastetud vette või mikrofon või kõlar on märjad**, ei pruugi kõne ajal heli korralikult kostuda. Veenduge, et mikrofon või kõlar oleks puhas ja kuiv ning pühkige seda kuiva riidetükiga.
- Puuteekraan ja teised funktsioonid ei pruugi korralikult toimida, **kui seadet kasutatakse vees või muudes vedelikes.**
- **Teie seadet on katsetatud kontrollitud keskkonnas ning selle vee-ja tolmukindlust on tõestatud teatud tingimustes (vastab rahvusvahelises standardis IEC 60529 - Ümbristega tagatavad kaitseastmed [IP-kood]–kirjeldatud IP67 klassifiikatsiooni nõuetele; katse tingimused:15–35 °C, 86–106 kPa, 1 meeter, 30 minutit). Hoolimata klassifikatsioonist pole teie seade igas olukorras veekahjustuste eest kaitstud.**

Aku laadimine

Enne Gear seadme esmakordset kasutamist laadige aku. Geari saab USB-kaabliga ka arvuti kaudu laadida.

Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie Geari kahjustada.

- Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa Geari kohe peale laadija ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida enne kui Geari sisse lülitate.
- Gear seadmega kaasasolevat laadimisdokki kasutatakse seadme aku laadimiseks. Ärge kaotage dokki ära.

1 Kontrollige Gear seadme ja laadimisdoki laadimisklemmide asukohta.

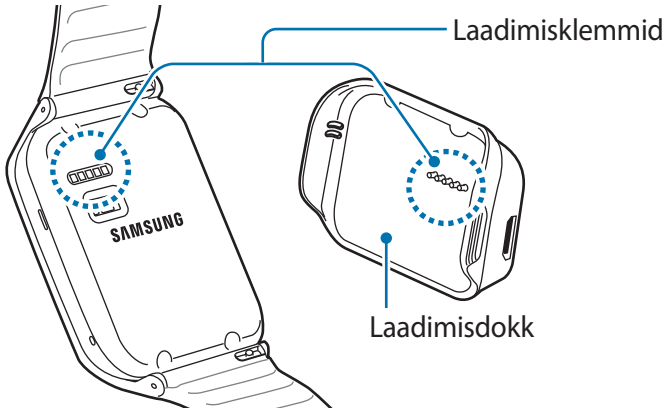

2 Asetage Gear laadimisdokile nii, et laadimisklemmid oleksid kohakuti.

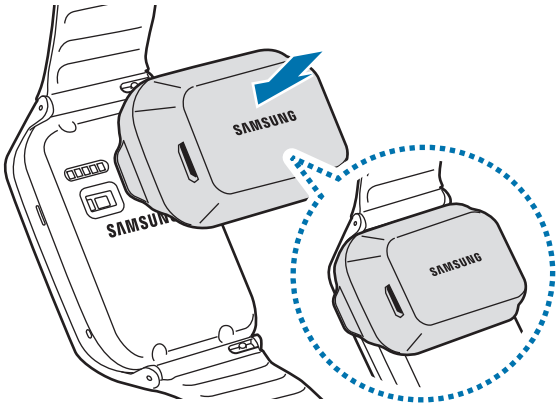

3 Ühendage laadimiskaabli väike ots laadimisdoki mitmeotstarbelisse pessa. Ühendage seejärel laadija suurem ots elektrikontakti.

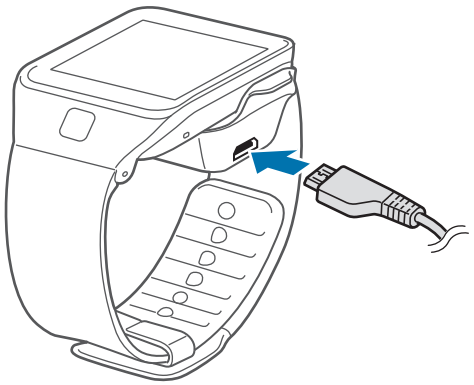

Pärast aku täielikku laadimist eemaldage Gear laadimisdokilt.

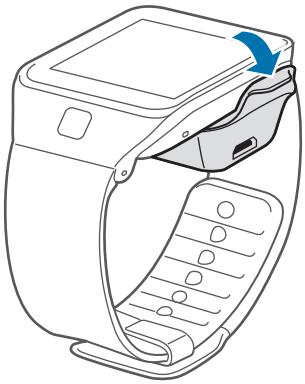

Laadija vale ühendamine võib Geari tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Mõned funktsioonid ei ole laadimise ajal saadaval.
- Geari puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarusutse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadija Geari küljest.
- Laadimise ajal võib Gear kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie Geari toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada.
- Kui Gear ei lae õigesti, tooge Gear ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.
- Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Aku kasutamisest

- Aku talitlusaega mõjutavad seadme kasutusmustrid ja aku seisukord.
- Aku on tarbeüksus. Mitme rakenduse või funktsiooni korraga jooksutamine võib aku tööiga vähendada. Samuti võib aku tööiga väheneda ka siis, kui seadet ei kasutata.
- Aku tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.
- Akutoidet võib mõjutada ka kõrglahutusega video esitamine. Akutoite mõjud võivad olukordadest sõltuvalt erineda.

Gear seadme kandmine

1 Vabastage pannal.

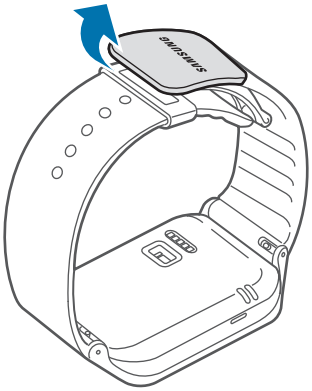

- Olge klambri vabastamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.
- Ärge väänake rihma liigselt. See võib seadet kahjustada.

2 Avage klamber, asetage rihm kinnitusnõela abil vööle ja vajutage pannalt.

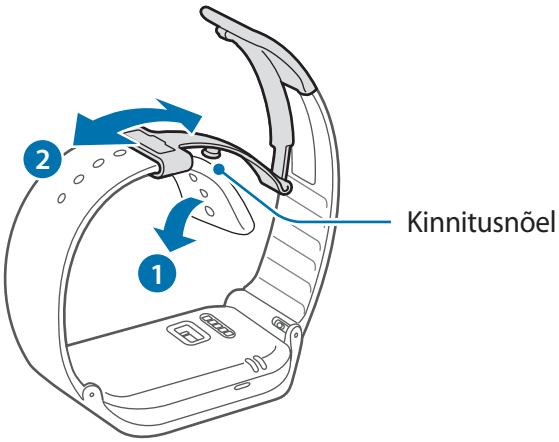

Gear seadmega südame löögisageduse täpsemaks mõõtmiseks kandke seadet kindlalt oma käsivarre alumises osas kohe randme kohal. Vaadake üksikasju jaotisest ‘Gear seadme kandmine’.

Rihma vahetamine

Eemaldage Gear seadmelt rihm, et see uuega asendada.

1 Libistage riiv sissepoole rihma peale.

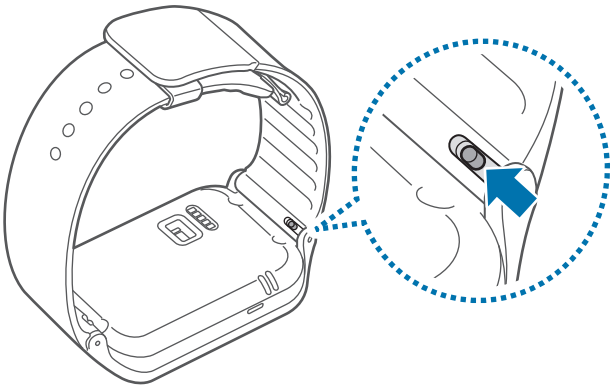

2 Eemaldage Gear seadmelt rihma ots.

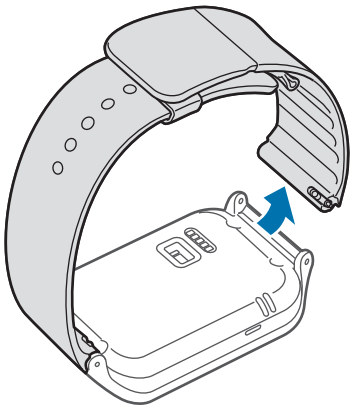

3 Sisestage uue rihma nõela üks ots Gear seadme küljel olevasse pilusse.

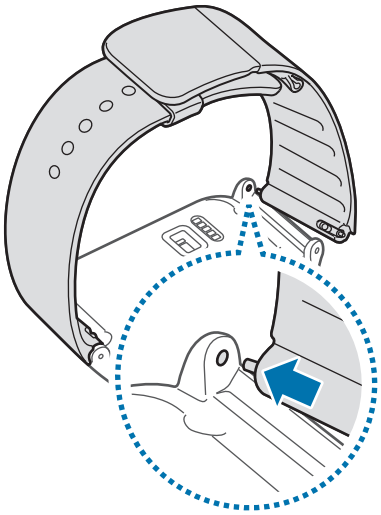

4 Libistage riiv sissepoole rihma peale. Seejärel sisestage vedru Gear seadme teises küljes olevasse pilusse.

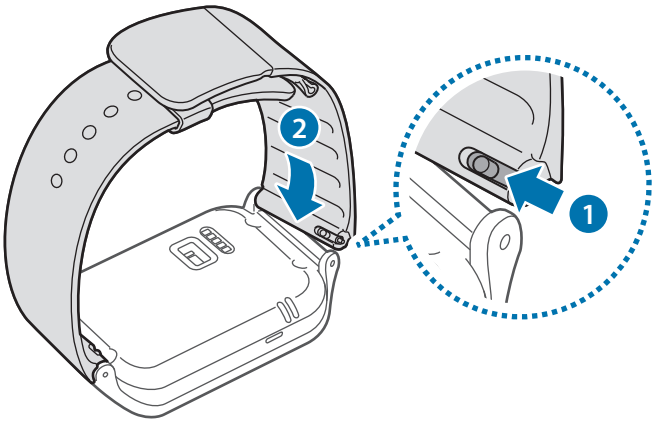

Vaadake allolevat pilti, kui te paigaldate rihma, mis ei ole toodetud Samsungi poolt. Sisestage vedru üks ots pilusse ning vajutage vedru teist otsa sissepoole. Vajutage vedru oma sõrme või mõne tööriista, näiteks väikse lameda peaga kruvikeeraja abil sissepoole. Seejärel, samal ajal kui vajutate vedru sissepoole, liigutage rihm seadme pilude vahele kohale. Kui vedru on seadme ja rihma vahel paigal, vabastage oma sõrm või eemaldage tööriist. Kohandage rihma, kuni vedru on igas pilus paigal.

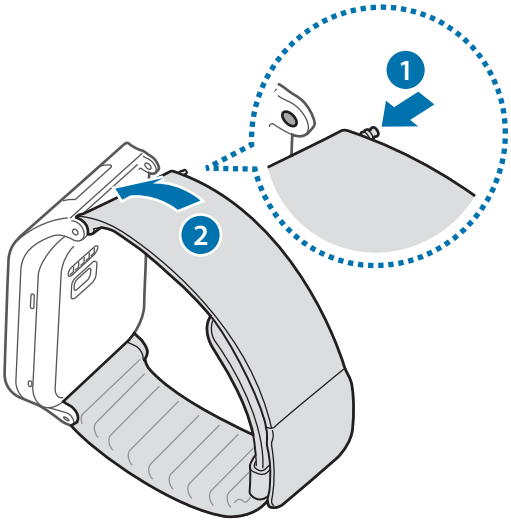

Geari sisse- ja väljalülitamine

Järgige Gear seadme esmakordsel sisselülitamisel ekraanil kuvatavaid juhiseid. Juhised kirjeldavad Gear seadme ühendamist mobiilsideseadme ja Gear seadme seadistamist.

Geari sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu paar sekundit all. Ilmub hüpikaken, mis kuvab ekraanil juhiseid, mis küsivad rakenduse Gear Manager allalaadimist ja installimist. Gear seadet saab kasutada ainult pärast rakenduse Gear Manager installimist mobiilsideseadmesse. Vaadake üksikasju jaotisest ‘Gear seadme ühendamine mobiilsideseadmega’.

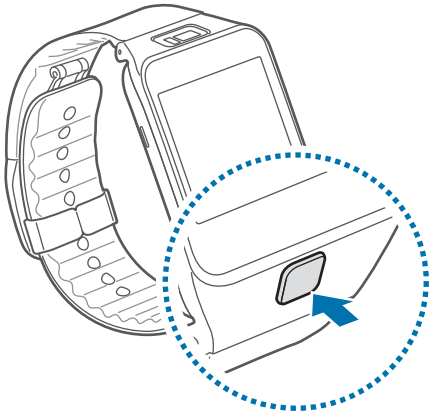

Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

Geari väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide väljas**.

Märkused Bluetoothi kasutamise kohta

- Probleemide vältimiseks Geari ühendamisel teise mobiilsideseadmega asetage seadmed teineteise lähedusse.
- Veenduge, et teie Gear ning teine Bluetooth seade on Bluetooth toimimisulatuses (10 m). Kaugus võib varieeruda sõltuvalt keskkonnast, kus seadmeid kasutatakse.
- Veenduge, et teie Gear ja ühendatud mobiilsideseadme vahel poleks takistusi, nagu inimesed, seinad, nurgad või aiad.
- Ärge puudutage ühendatud mobiilsideseadme Bluetooth antenni.
- Bluetooth kasutab sama sagedust, nagu tööstus-, teadus-, meditsiini- ja madalpingeseadmed ning sellist tüüpi toodete läheduses ühenduse loomine võib põhjustada vahelesegamist.
- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie Geariga ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Gear seadme ühendamine mobiilsideseadmega

Installige mobiilsideseadmesse rakendus Gear Manager ja ühendage Bluetoothi kaudu Gear seadmega.

- Rakendust Gear Manager ei saa installida mobiilsideseadmetele, mis ei toeta Gear seadmega sünkroonimist. Veenduge, et teie mobiilsideseade ühildub Geariga.
- Ühe mobiilsideseadmega saab ühendada ainult ühe Gear seadme. Mitut Gear seadet ei saa korraga kasutada.

1 **Gear** Geari sisselülitamine.

2 **Gear** Lugege hüpikaknas olevat allalaadimisteavet ja toksake **Next**. Ilmuvad Gear seadme mudeli üksikasjad.

3 **Mobiilsideseade** Laadige alla rakendus **Gear Manager** veebipoest **Samsung Apps**.

Samuti võite külastata ***apps.samsung.com/gear2***, et laadida alla rakendus **Gear Manager**.

4 **Mobiilsideseade** Toksake rakenduste ekraanil **Gear Manager**.

5 **Mobiilsideseade** Valige Gear seadme mudeli nimi (nt Gear 2 (0000)), mis ilmub sammus 2.

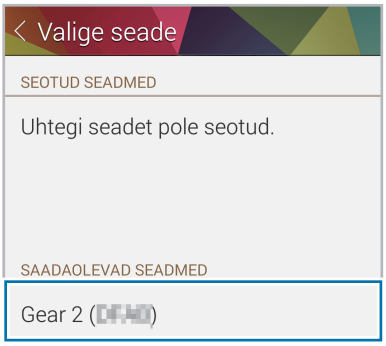

6 **Mobiilsideseade** Kui ilmub **Bluetoothi sidumistaotlus** aken, toksake **OK**.

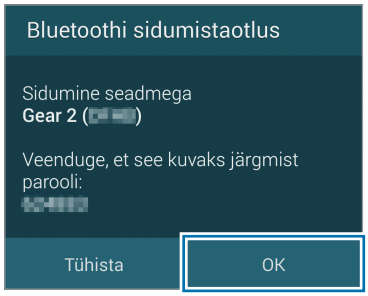

Gear Kui ilmub ühendamise aken, toksake **OK**.

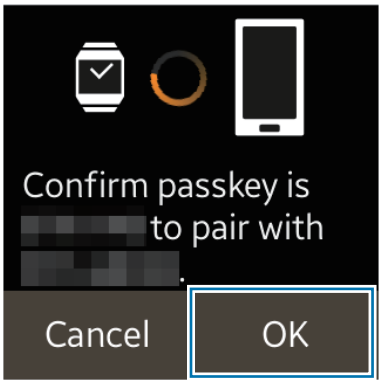

7 **Mobiilsideseade** Avatakse aken **Installi**.

8 **Mobiilsideseade** Lugege ja nõustuge tingimustega ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

- Kui seadmed on ühendatud, käivitatakse mobiilsideseadmel rakendus Gear Manager. Seejärel lugege Gearil ekraanilolevat teavet sammulugeja kohta ning toksake **OK**. Gear seadmes ilmub kellakuva.

- Avaneb rakenduse Gear Manager juhend.
- Gear seadme konfiguratsiooni saab reguleerida rakenduses Gear Manager.
- Ühendamisviisid ja ekraanitõmmised võivad sõltuvalt seadme tüübist ja seadme tarkvara versioonist erineda.
- **Gear seadme ühendamine teise mobiilsideseadmega**
  Lähtestage Gear, kui soovite selle ühendada vastostetud mobiilsideseadmega või esmakordselt mõne muu mobiiliseadmega. Geari lähtestamine kustutab mälust kõik andmed. Pärast lähtestamist saate Geari ühendada teise mobiilsideseadmega.

Geari lukustamine või lukust avamine

Kui Geari ei kasutata, lukustage see juhuslike toimingute vältimiseks. Kellakuval toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab Geari. Gear lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

Gear seadme lukustuse avamiseks vajutage toitenuppu.

Ekraani heleduse reguleerimine

Te saate Gear seadme ekraani heledust keskkonnale sobivamaks reguleerifa.

Toksake avalehel **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus** ja reguleerige seejärel heledust.

Heledates tingimustes, nagu otsese päikesevalguse käes, võite Gear seadme ekraani heleduse seada **Väliting. rež.** kasutamiseks maksimaalsele tasemele. Kui ekraan on välja lülitatud 5 minutit, lähtestatakse välirežiim automaatselt vaikeseadetele.

Helitugevuse reguleerimine

Reguleerige Gear seadme helitugevuse reguleerimiseks helitugevust valjemaks või vaiksemaks.

Toksake avalehel **Seaded** → **Heli** → **Helitugevus**. Seejärel valige üksus ja kohendage seda.

Ärge hoidke Geari kõlarit kõrvade lähedal. Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Heli** või **Värin**.
- Toksake avalehel **Seaded** → **Heli** → **Helirežiim** → **Värin** või **Vaigista**.

Põhiline

Mobiilsideseadme ühenduse ja aku staatuse vaatamine

Kerige avalehel vasakule või paremale ja toksake **Seaded**. Järgnevad ikoonid näitavad Geari oleku teavet. Need ikoonid ilmuvad ekraani ülaserva.

Ikoon	Tähendus
	Mobiilsideseade ühendatud
	Mobiilsideseade lahti ühendatud
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmedega.

- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustamast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Gear ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te Geari ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Rakenduse avamiseks valige menüü üksus või ekraanil oleva nupu vajutamiseks toksake seda sõrmega.

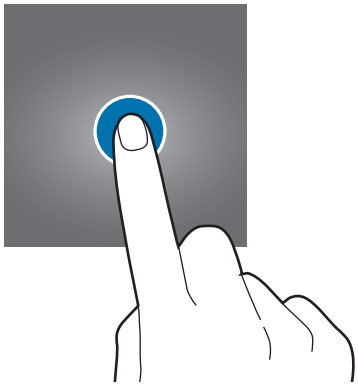

Toksamine ja hoidmine

Viimaste rakenduste loendi avamiseks toksake ja hoidke ekraani kahe sõrmega.

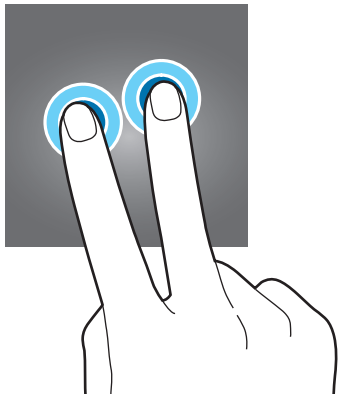

Topeltkoputus

Topeltkoputage pildil selle osa suurendamiseks. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

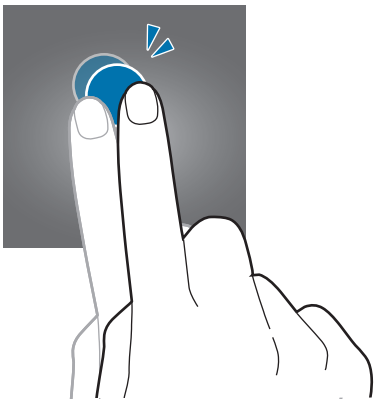

Gear seadme praeguse oleku ja allesjäänud akutoite kontrollimiseks topelt-toksake ekraanil mistahes alal kahe sõrmega. Samuti saate reguleerida helitugevust ja ekraani heledust.

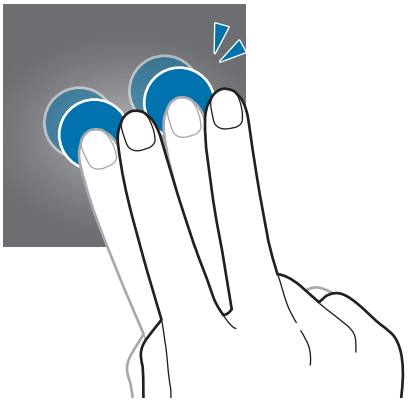

Nipsamine

Libistage teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale.

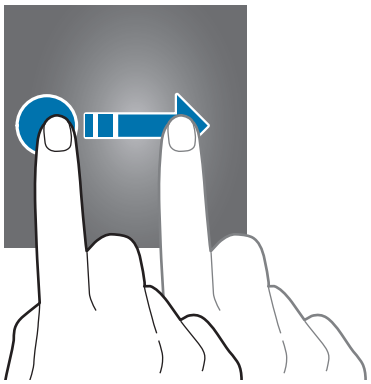

Libistage rakenduste kasutamise ajal eelmisele lehele pöördumiseks sõrmega ekraani ülaosast alla.

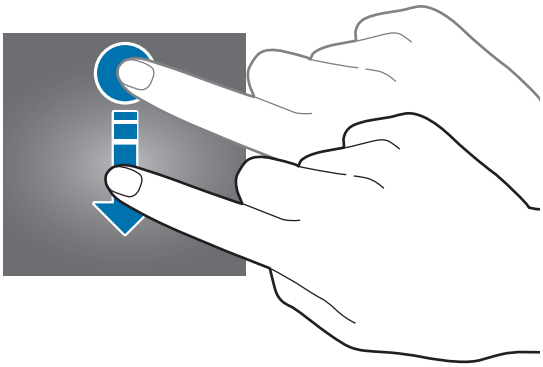

Kokkusurumine

Pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

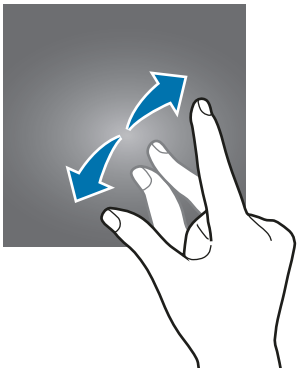

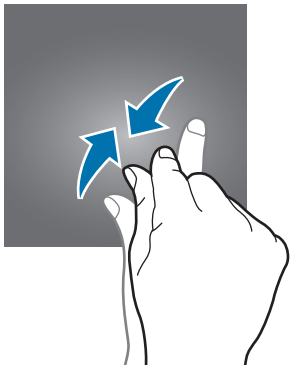

Avalehe kuvamine

Kuvage Gear seadme avalehte, kui ühendate mobiilsideseadmega. See kuvab kella, rakenduste otseteid jne.

Avalehel võib olla mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Avalehe paneelid

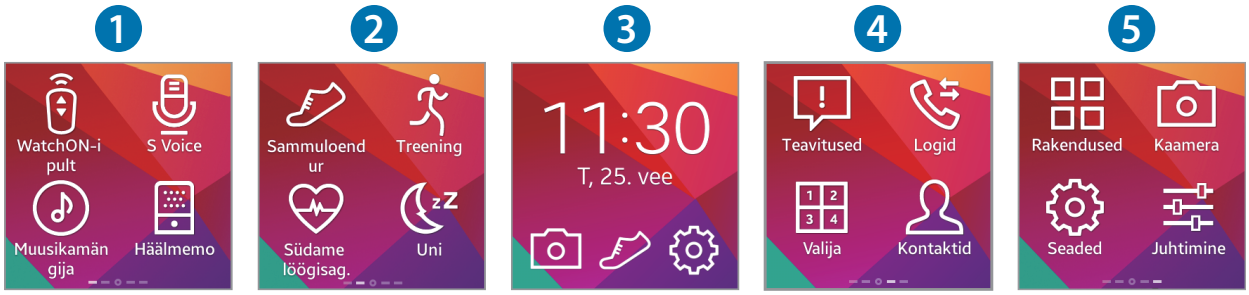

Saadaval olevad rakendused ja rakenduste paigutus võivad sõltuvalt tarkvarast erineda.

Number	Rakendus või funktsioon
1	**WatchON-i pult** Kasutage Gear seadet teleri või TV-boksi kaugjuhtimispuldina. **S Voice** Andke erinevate funktsioonide teostamiseks Gear seadmele häälkäske. **Muusikamängija** Kuulage Gear seadmesse salvestatud muusikat. **Häälmemo** Salvestage ja hallake Gear seadmesse salvestatud häälmemosid.

Number	Rakendus või funktsioon
❷	**Sammuloendur** Lugege päevaseid läbitud samme ja saatke koguarvestus ühendatud seadmesse. **Treening** Püstitage treeningu eesmärk ja mõõtke treeningut ja põltetatud kalorite hulka. **Südame löögisag.** Mõõtke ja dokumenteerige oma südame löögisagedust. **Uni** Jälgige oma uneaega ning salvestage, kui palju te magate.
❸	**Kell** Praeguse kuupäeva ja kellaaja kuvamine. Samuti saate käivitada **Kaamera**, **Sammuloendur**, või **Seaded**.
❹	**Teavitused** Olge kursis ühendatud mobiilsideseadme sündmustega, nagu vastamata kõned või uued sõnumid. **Logid** Vaadake ühendatud mobiilsideseadme hiljutisi kõnesid ja sõnumilogisid. **Valija** Sisestage helistamiseks klaviatuuri abil number. **Kontaktid** Kuvage ühendatud mobiilsideseadmesse salvestatud kontaktide loendit ja helistage või saatke kontaktidele sõnumeid.

Number	Rakendus või funktsioon
❺	**Rakendused** Käivitage Gear seadmesse installitud rakendusi. **Kaamera** Pildistage või salvestage videosid ja saatke need ühendatud mobiilsideseadmesse. **Seaded** Paigaldage mobiilsideseadmesse rakendus Gear ja ühendage Gear seadmega Bluetoothi kaudu. **Juhtimine** Kuvage ühenduse olekut ja alles jäänud aku tööiga. Reguleerimine helitugevust ja ekraani heledust.

Kellakuva kasutamine

Vajutage Gear seadme kasutamisel kellakuva avamiseks toitenuppu.

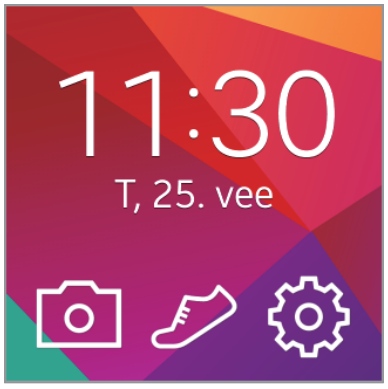

Avalehe ikoonide redigeerimine

Ikoonide asukoha ümberkorraldamine

Toksake ja hoidke avalehel ikooni ning lohistage see soovitud asukohta.

Ikoonide kustutamine

Toksake ja hoidke avalehel ikooni ning lohistage see prügikasti ikoonile.

Te ei saa kellapaneelilt ikoone kustutada.

Paneelide haldamine

Avalehte saate kohandada paneelide lisamise, eemaldamise või teisaldamisega.

Uue paneeli lisamine

Avalehele uue paneeli lisamiseks toksake ja hoidke ikooni. Seejärel lohistage see ikoonile . Avalehele lisatakse uus paneel ja uuele paneelile ilmub valitud ikoon.

Paneeli teisaldamine

Toksake ja hoidke avalehel paneeli ning lohistage see soovitud asukohta.

Paneeli eemaldamine

Toksake ja hoidke avalehel paneeli ning lohistage see prügikasti ikoonile.

Taustpildi muutmine

Te saate muuta taustvärvi või seada taustpildiks vaikepildi või salvestatud pildi.

Toksake avalehel **Seaded** → **Taustpildid**.

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraan kuvab kõigi rakenduste ikoone.

Toksake avalehel **Rakendused** rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

Toksake ja hoidke rakenduste ekraanil rakendust ning lohistage see soovitud asukohta.

Otseteede lisamine

Toksake ja hoidke rakenduste ekraanil soovitud ikooni. Seejärel lohistage see ekraani ülaosas olevale avakuva ikoonile. Vabastage sõrm, kui avakuva ikoon muutub oranžiks.

Rakenduste kasutamine

Gear seade saab jooksutada erinevaid rakendusi. Toksake avalehel või rakenduste ekraanil otsetee või rakenduse ikooni selle avamiseks.

Kerige kõigi Gear seadmesse installitud rakenduste kuvamiseks rakenduste ekraanil vasakule või paremale.

Viimaste rakenduste avamine

Toksake ja hoidke kahe sõrmega ekraani ning valige seejärel käivitamiseks viimane rakendus.

Praeguse rakenduse sulgemine

Toksake ja hoidke kahe sõrmega ekraani ning toksake seejärel **Sulge kõik**. Samuti võite selle sulgemiseks rakenduste ekraani vasakule või paremale lohistada.

Geari turvamine

Takistage Geari salvestatud isikuandmetele ja teabele juurdepääsu ja nende kasutust, kui Gear on mobiilsideseadmest lahti ühendatud. Te saate Geari turvamiseks seadistada PIN-koodi.

PIN koodi seadistmine

Toksake avalehel **Seaded** → **Privaatsuse seaded** → **Privaatsuse lukk** → **PIN**.

Järgige vähemalt neljakohalise PIN-koodi seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui seadistate avamiseks PIN-koodi, lukustatakse Gear seade automaatselt, kui mobiilsideseadme ühendus on katkestatud.

Geari lukust avamine

Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenuppu ning sisestage lukustuse avamiseks PIN-kood. Samuti võite Gear seadme lukustuse automaatseks avamiseks ühendada uuesti mobiilsideseadme.

Helistamisfunktsioonide kasutamine

Helistamine

Toksake avalehel **Valija**, sisestage klaviatuuri abil number ja toksake seejärel helistamiseks . Samuti võite toksata avalehel **Kontaktid** → kontakt → a telefoninumber, või toksata **Logid** → kontakt → .

Helistamise ajal

Te saate valida järgmisi toiminguid:

- : helitugevuse reguleerimine või toksamisega.
- / → : Gear seadme ühenduse katkestamine ja kõne jätkamine mobiilsideseadmel.
- → : mikrofoni välja lülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- → : klaviatuuri avamine.
- → : Bluetooth peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
- : kestva kõne lõpetamine.

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage paremale.

Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Kui teine kõne tuleb sisse, lõpetage või pange esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Keelduge sissetulevast kõnest ja saatke helistajale keeldumissõnum.

Sissetuleva kõne puhul lohistage vasakule. Sissetulevast kõnest keeldumisel sõnumi saatmiseks valige keeldumissõnumite loendist sõnum.

Teavituste kasutamine

Olge kursis ühendatud mobiilsideseadme sündmustega, nagu vastamata kõned või uued sõnumid.

Kui sõnum sisaldab pikka teksti või manuseid, kontrollige sõnumi üksikasju ühendatud mobiilsideseadmel.

Teavituste kontrollimine

Teavituste kohene kontrollimine

Kui teavitusest saabub märguanne, ilmub ekraanile teavitust puudutav teave, nagu tüüp ja saabumise aeg. Kui ilmub teavitus, toksake seda üksikasjade kuvamiseks. Alloleval pildil on e-kirja teavituse näidis:

Teavituste hiljem kontrollimine

1 Toksake avalehel **Teavitused**.

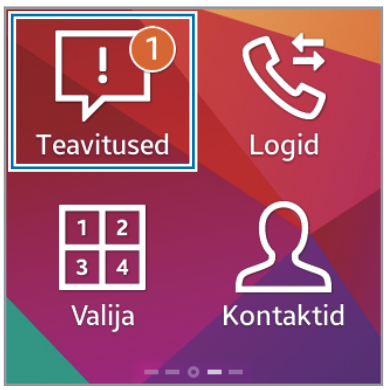

2 Valige teavituse tüüp.

3 Valige üksikasjade kuvamiseks teavitus.

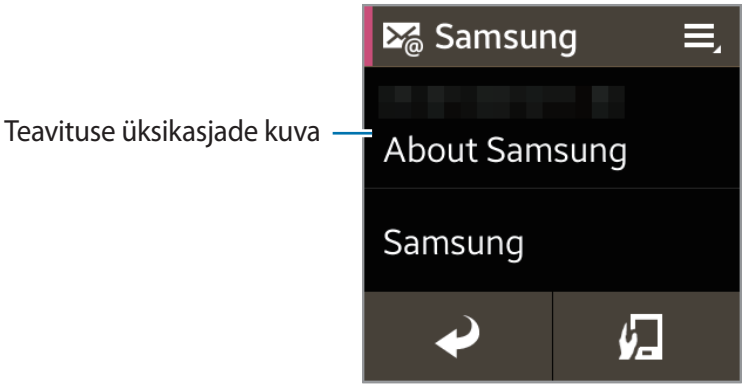

4 Toksake kõigi funktsioonide kasutamiseks teavituse üksikasjade vaates :

- **Vasta**: sõnumimallide, rakenduse S Voice või emotikonide abil sõnumile vastamine.
- **Näita seadmes**: sõnumi kuvamine ühendatud mobiilsideseadmel.
- **Kustuta**: sõnumi kustutamine.

- Te saate Gear seadmega valitud üksuste kohta teavitusi vastu võtta. Toksake Gear Manageris **Teated** ning seejärel kriipsmärgistage **TEAVITUSED GEARI JAOKS** või **ÜLDISED TEAVITUSED** all üksuseid.
- Kui seadistate **Teated** → **Piira teavitusi** Gear Manageril, ei saa tee Gearilt teatud teavitusi vaadata. Kui **Piira teavitusi** on seadistatud, saate te Gearilt endiselt vaadata sissetulevaid kõnesid ja äratusi.
- Kui te seadistate **Teated** → **Hoia ekraani väljas** Gear Manageril, saadetakse Gearil teavitusi, kui ekraan on väljalülitatud.

Failide ülekandmine

Teisaldage helisid, videosid, pilte ja teisi failitüüpe arvutist Gear seadmesse või vastupidi.

1 Ühendage USB-kaabli abil Gear seade arvutiga.

2 Avage arvutis kaust Arvuti ja topelt-klõpsake **Gear 2 (XXXX)** → **Gear**.

3 Valige arvutist fail ja kopeerige see Gear seadmes soovitud talletuskohta.

4 Katkestage USB-kaabli ühendus.

- Ärge katkestage Gear seadet ja USB-kaablit failiedastuse ajal. See võib Gear seadet kahjustada või põhjustada andmekadu.
- Ärge katkestage Gear seadme ja arvuti ühendust, kui arvutis taasesitatakse Gear seadmesse salvestatud meediumifaili. Peatage arvutis meediumifaili taasesitus ning katkestage Gear seadme ja arvuti ühendus.
- Kui kasutate USB-jaoturit, ei pruugi ühendus korralikult toimida ja see või põhjustada failiedastuse tõrkeid. Gear seade on soovitatav ühendada otse arvuti USB-porti.

Geari täiendamine

Geari saab uusima tarkvaraga täiendada. Geari tarkvara täiendamiseks külastage Samsungi veebilehte.

Täiendamine Gear Manageriga

Geari saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

1 Toksake mobiilsideseadme rakenduste ekraanil **Gear Manager**.

2 Toksake loendis **SEOTUD SEADE** Geari nime.

3 Toksake **Tarkvaravärskendus** → **Värskenda**.

4 Lugege hüpikaknas olevat teavet ja toksake **OK**.

Gear täiendab tarkvara automaatselt, kui uus versioon on saadaval.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla. Käivitage Samsung Kies ja ühendage Gear arvutiga. Samsung Kies tuvastab Geari automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täienduste spikriteabeks järgige Samsungi veebilehte.

1 Täiendamisega alustamiseks vajutage dialoogiaknas **Uuenda**.

Kui dialoogiaken ei ilmu automaatselt, vajutage loendis **Ühendatud seadmed** Geari nime ning vajutage **Püsivara täiendamine**.

2 Täiendamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui täiendamine on lõpetatud, kuvatakse ekraanile sõnum lõpetamise kohta ning Gear lähtestatakse automaatselt.

- Kontrollige enne täiendamise alustamist Gear seadme aku laetuse taset. Laadige aku enne täiendamise alustamist täis.
- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage Lahti USB-kaablit, kui Gear end täiendab.
- Ärge Geari täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.
- Ärge Geari täiendamise ajal käivitage arvutis teisi rakendusi või kasutage Geari. See võib arvutit koormata.
- Kui te kaotate tarkvara täiendamise ajal internetiga ühenduse, kontrollige, kas LAN-kaabel on korralikult ühendatud. Seejärel proovige uuesti.
- Püsivara täiendamine jätkub ainult juhul, kui Gear on arvutiga korralikult ühendatud. Kui Gear on korralikult ühendatud, kuvatakse ja Geari mudeli nimi vasakul pool Samsung Kiesi ekraanil.

Rakendused

S Voice

Selle rakenduse abil saate erinevate funktsioonide teostamiseks Gear seadmele häälkäske anda.

Toksake avalehel **S Voice**.

- Seda rakendust ei toetata teatud keeltes.
- Enne antud rakenduse kasutamist lugege ja nõustuge mobiilsideseadmel kasutustingimustega.

Kasutada saab järgmisi häälkäskude näiteid:

- Ava galerii
- Helista Nele mobiil
- Vaata päevakava

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Gear võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Rakenduse S Voice käivitamine

Öelge rakenduse S Voice kuval häälkäsk.

Kui rakendus S Voice käivitatakse ja määratud aja vältel häälkäske ei öelda, siseneb rakendus puhkerežiimi. Ekraani alaosas olev mikrofoni ikoon muutub roheliseks. Häälkäskude uuesti kasutamiseks toksake puhkerežiimist väljumiseks mikrofoni ikooni.

WatchON-i pult

Selle rakenduse abil saate kasutada Gear seadet teiste infrapuna vastuvõtjaga seadmete kaugjuhtimispuldina. Kasutage seda rakendust erinevate seadmetega nagu telerid ja TV-boksid.

Toksake avalehel **WatchON-i pult**.

Kaugjuhitav ekraan võib sõltuvalt juhitavast seadmest erineda.

Valige Gear seadmega kaugjuhitav seade ja järgige seejärel seadistuse lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Veenduge, et Gear seadme infrapuna port on seadmele suunatud.

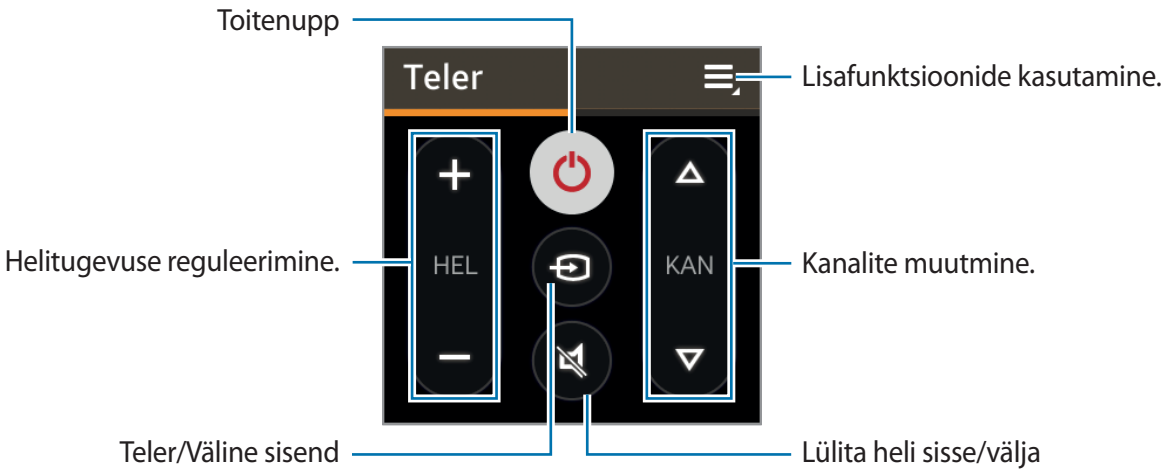

Kerige numbriklahvistiku kasutamiseks kaugjuhitaval ekraanil vasakule.

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

Piltide vaatamine

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Pildi kuvamise ajal suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake sisse suumimiseks kaks sõrme mistahes kohas laiali. Välja suumimiseks suruge sõrmi kokku, või toksake pöördumiseks topelt.

Videode esitamine

Videofailid kuvavad eelvaates pisipildil ikooni. Valige vaatamiseks video ja toksake .

Failide kustutamine

Toksake faili kuvamise ajal → **Kustuta** → **OK**.

Mitme faili korraga kustutamiseks toksake ja hoidke failide loendikuvas kustutatavat faili. Seejärel lisage kustutamiseks teised failid ja toksake → **OK**.

Toksake kõigi failide korraga valimiseks .

Failide jagamine

Faili kuvamisel toksake selle teistele saatmiseks või suhtlusvõrgu kaudu jagamiseks → **Jaga**.

Mitme faili korraga jagamiseks toksake ja hoidke failide loendikuvas jagatavat faili. Seejärel lisage jagamiseks teised failid ja toksake .

Ilm

Selle rakendusega saate kasutada Gear seadet ühendatud mobiilsideseadmel määratud asukohtades ilmateabe kuvamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Ilm**.

Nädala ilmateate kuvamiseks toksake ekraanil.

Leia minu seade

Selle rakendusega leiate ühendatud mobiilsideseadme.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Leia minu seade**.

2 Toksake **Käivita**.

Mobiilsideseade teeb häält ja lülitab ekraani sisse.

Lohistage mobiilsideseadmel suurest ringist välja või toksake Gearil **Lõpeta**.

See rakendus on saadaval ainult siis, kui Gear ja mobiilsideseade on ühendatud.

Tervise haldamise rakendused

Kasutage rakendusi sammulugeja, uni, treening, südame löögisagedus oma tervisliku ja füüsilise seisundi jälgimiseks ja haldamiseks.

Kui Gear seade on sünkroonitud ühilduva S Health rakendusega, saate kasutada lisafunktsioone. Lisafunktsioonideks on teie füüsilise seisundi ja treeningukirjete kontrollimine jne.

Rakendused Sammulugeja, Treening ja Südamerütm on mõeldud ainult vaba aja veetmise, tervise ja vormisoleku eesmärgil ega pole ette nähtud meditsiiniliseks kasutamiseks. Enne antud rakenduste kasutamist lugege hoolikalt juhiseid. Pidage nõu meditsiinitöötajaga, kui teil on tervisehädasid või vajate meditsiiniabi.

Enne harjutuste alustamist

Seda rakendust saab kasutada harjutuste jälgimiseks. Kuigi mõõdukas füüsiline tegevus, nagu kiirkõndimine on enamikule inimestest turvaline, soovitavad tervise eksperdid enne harjutusteprogrammi alustamist konsulteerida arstiga, eriti siis, kui teil on mõni järgnevatest tervislikest seisunditest:

- Südamehaigus
- Astma või kopsuhaigus
- Diabeet, või maksa- või neeruhaigus
- Liigesepõletik

Samuti peaksite konsulteerima oma arstiga, kui teil esineb südame-, kopsu- või muule tõsisele haigusele viitavaid sümptomeid, nagu:

- Valu või ebamugavus rindkere, kaela, lõua piirkonnas või kätes füüsilise tegevuse ajal.
- Pearinglus või teadvusekaotus
- Õhupuudus kerge pingutuse või puhkuse ajal, või pikutamisel või uinumisel
- Pahkluu paistetus, eriti öösel
- Südamekahin või kiired või tugevad südamelöögid
- Lihasvalu trepist kõndimisel või mäkketõusmisel, mis kaob, kui puhkate

Ameerika Spordimeditsiini Kolledž soovitab konsulteerida arstiga enne jõuharjutuste alustamist, kui kattuvad kaks või enam järgnevatest tingimustest:

- Olete üle 45-aastane mees või üle 55-aastane naine.
- Teie perekonnas on esinenud südamehaigusi enne 55-ndat eluaastat.
- Olete suitseteja või lõpetanud suitsetamise viimase kuue kuu jooksul.
- Te pole teinud harjutusi kolm kuud või enam.
- Olete ülekaaluline või rasvunud.
- Teil on kõrge vererõhk või kõrge kolesteroolitase.
- Teil on puudulik glükoositolerants, samuti kutsutud eeldiabeediks.

Kui teil on kahtlusi - kontrollige neid

Kui te pole oma tervislikus seisundis kindel, teil on mitu tervislikku probleemi või olete rase, peaksite enne uue harjutusteprogrammiga alustamist konsulteerima oma arstiga. Arstiga koos eeltöö tegemine on hea viis teile sobiva ja turvalise harjutusteprogrammi planeerimiseks. Pidage seda esimeseks sammuks teie terviseteel.

Gear seadme kandmine

Kandke oma südame löögisageduse mõõtmise ajal Gear seadet tihedalt käsivarrel käelaba kohal, nagu joonisel näidatud. Ärge kinnitage Gear seadet liiga pingule.

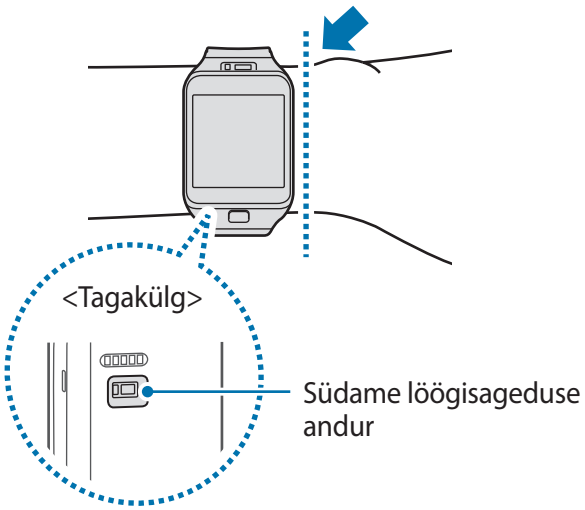

- Südame löögisageduse anduri täpsus võib sõltuvalt mõõtmistingimustest ja ümbrusest väheneda.
- Kasutage HR-funktsiooni ainult oma südame löögisageduse mõõtmiseks.
- Ärge vaadake otse südame löögisageduse andurile tuledesse. See võib kahjustada teie nägemist. Veenduge, et lapsed ei vaata otse tuledesse.
- Külmad välitemperatuurid võivad mõõtmist mõjutada; hoidke end talvel või külma ilma puhul südame löögisageduse mõõtmise ajal soojas.
- Mõõtke südame löögisagedust istuvas ja lõdvestunud asendis. Ärge liigutage südame löögisageduse mõõtmise ajal oma keha. See võib põhjustada ebatäpseid südame löögisageduse mõõtmistulemusi.
- Kui saate mõõtmistulemuse, mis erineb oodatud südame löögisagedusest väga palju, puhake 30 minutit ja mõõtke seejärel uuesti.
- Enne mõõtmist suitsetamine või alkoholi tarbimine võib põhjustada teie tavalisest südame löögisagedusest erinevaid tulemusi.
- Ärge, rääkige, haigutage ega hingake südame löögisageduse mõõtmise ajal sügavalt. See võib põhjustada ebatäpseid südame löögisageduse mõõtmistulemusi.
- Kuna südame löögisagedus kasutab umbkaudse südame löögisageduse mõõtmiseks valgust, võib selle täpsus sõltuvalt füüsilistest teguritest, mis mõjutavad valguse neeldumist ja peegeldumist, nagu nt vereringe/vererõhk, naha seisund ja asukoht ning veresoonte konsentratsioon, varieeruda. Lisaks ei pruugi mõõtmised olla täpsed, kui teie südame löögisagedus on äärmiselt kõrge või madal.
- Kõhnade randmetega kasutajad võivad saada ebatäpsed südame löögisageduse tulemused, kui seade on lõdvalt kinnitatud ning millest tingituna valgust peegeldatakse ebaühtlaselt. Kui teie südame löögisageduse andur ei tööta korralikult, kohandage seadme südame löögisageduse anduri asendit oma randmel paremale, vasakule, üles või alla või pöörake seadet, et südame löögisageduse andur istub kindalt vastu teie randme sisekülge.
- Kui südame löögisageduse andur on must, pühkige see puhtaks ning proovige uuesti. Takistused seadme rihma ja teie randme vahel, nagu näiteks kehakarvad, mustus või muud objektid, võivad takistada valguse ühtlast peegeldamist. Veenduge, et te eemaldate sellised takistused enne kasutamist.
- Kui seade on puudutamisel kuum, eemaldage see, kuni see jahtub. Naha kauakestev kokkupuude seadme kuuma pinnaga võib põhjustada nahapõletust.

Sammuloendur

Käivitage sammulugeja kuval sammulugeja oma sammude lugemiseks ja läbitud teekonna ning põletatud kalorite kuvamiseks.

Enne selle rakenduse kasutamist:

- Kui te olete Geari just ostnud või lähtestanud, järgige ekraanilolevaid juhiseid rakenduse kohta ning toksake **OK**.
- Kui Gear seade mobiilsideseadmega ühendatakse, hakkab sammulugeja automaatselt teie samme lugema.

Sammude arvestus

1 Toksake avalehel **Sammuloendur**.

Te saate kuvada ekraanil teavet, nagu sammude arvestus ja põletatud kalorite hulk.

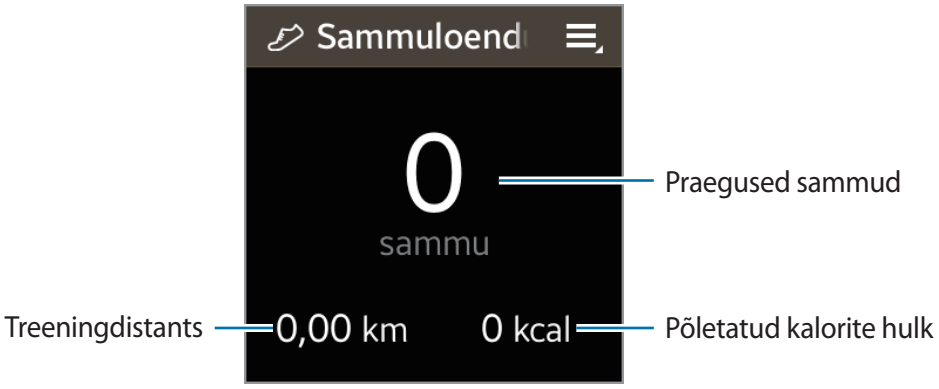

2 Toksake ekraanil ja toksake seejärel arvestuse peatamiseks **Peata**.

Lisafunktsioonide kasutamine

Toksake sammulugeja kuval lisafunktsioonide kasutamiseks .

- Eelmiste kirjete kuvamiseks toksake **Ajalugu**.
- Eesmärgi püstitamiseks toksake **Eesmärk**.
- Sammude arvestuse lähtestamiseks toksake **Läht. sammud**.
- Teistega andmete jagamiseks toksake **Jaga:**.
- Spikriteabe kuvamiseks toksake **Spikker**.

- Sammulugeja sammude lugemisel ja tulemuse kuvamisel võib olla lühike viivitus. Samuti võib tekkida väike viivitus, enne kui hüpikaken näitab, et teie eesmärk on saavutatud.
- Mõõdetud vahemaa võib tegelikust vahemaast ebaühtlase sammu, kohalkõnni või ringi kõndimise tõttu erineda.
- Kui kasutate sammulugejat auto või rongiga reisimise ajal, võib vibratsioon mõjutada teie sammude arvu.
- Salvestatakse ainult viimase kolmekümne päeva andmed. Vanemaid andmeid saate oma mobiiliseadmel vaadata S Health rakenduse alt.

Uni

Selle rakenduse abil saate jälgida oma uneaega ning salvestada, kui palju te magada saate, kuna see tuvastab magamise ajal teie kehaliigutusi. Te saate kirjed üle kanda oma ühendatud mobiilsideseadmele.

Enne selle rakenduse kasutamist:

- Kui te olete Geari just ostnud või lähtestanud, järgige ekraanilolevaid juhiseid rakenduse kohta ning toksake **OK**.
- Rakendus Uni jälgib teie une kestust ja kehaliigutusi magamise ajal.
- Uneaja salvestamiseks toksake alusta-nuppu, kui heidate magama ning seiska-nuppu, kui ärkate üles.
- Rakendus Uni suudab 24 tunnise perioodi jooksul salvestada mitu unetsüklit. Kogu uneaeg, mille rakendus määratud aja jooksul tuvastab, salvestatakse ja kombineeritakse absoluutse uneajaga.

Une kestuse salvestamine

1 Toksake avalehel **Uni**.

2 Toksake **Käivita**.

Kui une salvestamine algab, ilmub ekraanile unekestus.

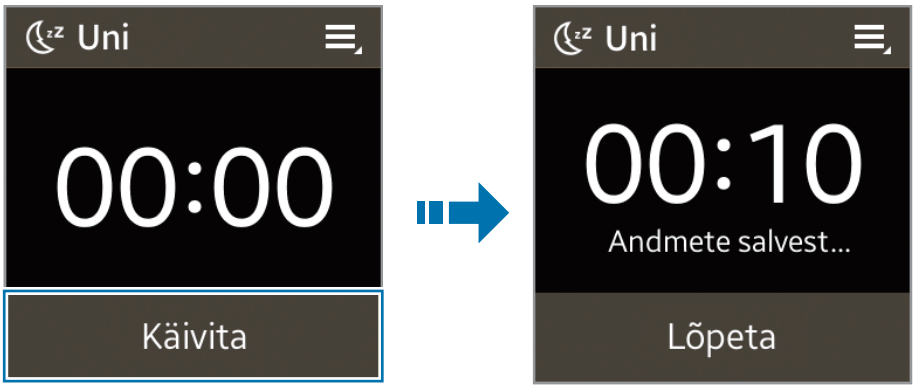

3 Toksake salvestamise peatamiseks **Lõpeta** → **OK**.

Lisafunktsioonide kasutamine

Toksake Une kuval lisafunktsioonide kasutamiseks :

- Eelmiste kirjete kuvamiseks toksake **Ajalugu**.
- Spikriteabe kuvamiseks toksake **Spikker**.

Salvestatakse ainult viimase kolmekümne päeva andmed. Vanemaid andmeid saate oma mobiiliseadmel vaadata S Health rakenduse alt.

Südame löögisag.

Kasutage seda rakendust oma südame löögisageduse mõõtmiseks ja dokumenteerimiseks. Te saate oma treeningut dokumenteeritud südame löögisageduse põhjal planeerida ja reguleerida.

- Seadme südame löögisageduse mõõtmisfunktsiooni ei saa kasutada kliiniliseks või meditsiiniliseks diagnoosimiseks.
- Veelgi täpsemateks tulemusteks mõõtke oma südame löögisagedust liikumatus asendis. Oma südame löögisageduse mõõtmiseks treeningu ajal kasutage treeningu funktsiooni.

Südame löögisageduse mõõtmisel parimate tulemuste saamiseks:

- Kui te olete Geari just ostnud või lähtestanud, järgige ekraanilolevaid juhiseid rakenduse kohta ning toksake **OK**.
- Hoidke oma keha enne mõõtmist soojas ja puhake 5 minutit.
- Ärge liigutage mõõtmise ajal oma keha.
- Vaadake üksikasju jaotisest ‘Gear seadme kandmine’.

Südame löögisageduse mõõtmine

1 Toksake avalehel **Südame löögisag.**

2 Toksake südame löögisageduse mõõtmise alustamiseks **Käivita**.

Kui südame löögisageduse mõõtmist alustatakse, ilmub ekraanile ja vilgub ikoon. Seade teeb mõõtmised. Seejärel kuvatakse pärast lühikest viivitust teie südame löögisagedus ekraanil.

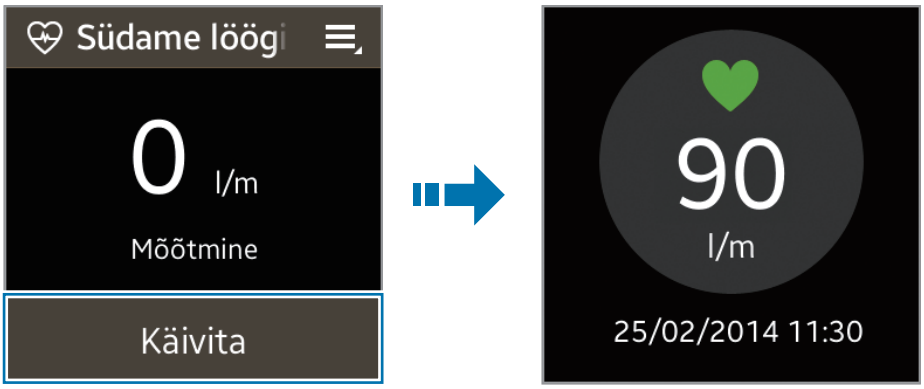

Lisafunktsioonide kasutamine

Toksake südame löögisageduse mõõtmise kuval lisafunktsioonide kasutamiseks .

- Südame löögisageduse kirjete kuvamiseks toksake **Ajalugu**.
- Spikriteabe kuvamiseks toksake **Spikker**.

Salvestatakse ainult viimase kolmekümne päeva andmed. Vanemaid andmeid saate oma mobiiliseadmel vaadata S Health rakenduse alt.

Treening

Kasutage seda rakendust dieedi ja kalorite eesmärkide püstitamiseksja treeningkava planeerimiseks. Kuvage päeva kestel läbitud treening ja võrrelge seda oma treeningu eesmärgiga. Samuti saate oma treeningu saavutusi logis dokumenteerida.

Ühendatud mobiilsideseadme GPS-funktsiooni kasutatakse teabe kontrollimiseks, nagu kõrgus ja kiirus, kui sõidate jalgrattaga või matkate. Veenduge, et Gear seade ja mobiilsideseade on antud rakenduse kasutamise ajal alati ühendatud.

Külmades ilmastikutingimustes:

- Vältige seadme kasutamist külma ilmaga. Võimalusel kasutage seadet siseruumides.
- Kui kasutate seadet külma ilmaga välistingimustes, katke Gear seade enne kasutamist varrukatega.
- Mõõtke oma südame löögisagedust enne treeningut. Mõõtmised ei pruugi olla täpsed, kui te mõõdate oma südame löögisagedust treeningu ajal.
- Kui te olete Geari just ostnud või lähtestanud, järgige ekraanilolevaid juhiseid rakenduse kohta ning looge oma profiil. Te saate profiili loomise ajal registreerida oma maksimaalse südame löögisageduse automaatselt või manuaalselt.

  Maksimaalne südame löögisagedus on kiireim südame löögisagedus, mille inimene suudab treenides saavutada. Kui te teate oma maksimaalset südame löögisagedust, sisestage see käsitsi. Kui seade on seadistatud südame löögisagedust registreerima automaatselt, kasutab Gear selle arvutamiseks tehet '210–0,65 x vanus'.

Treeningu teabe jälgimine

1 Toksake avalehel **Treening**.

2 Valige jälgimiseks treeningu tüüp. Te saate valida suvanditest **Jooksmine**, **Jalutamine**, **Rattasõit**, või **Matkamine**.

3 Toksake jälgimise alustamiseks **Käivita**.

Te saate kuvada ekraanil teavet, nagu treeningu aeg ja vahemaa.

Lisainfo saamiseks nt põletatud kalorite ja kiiruse kohta, kerige ekraanil vasakule.

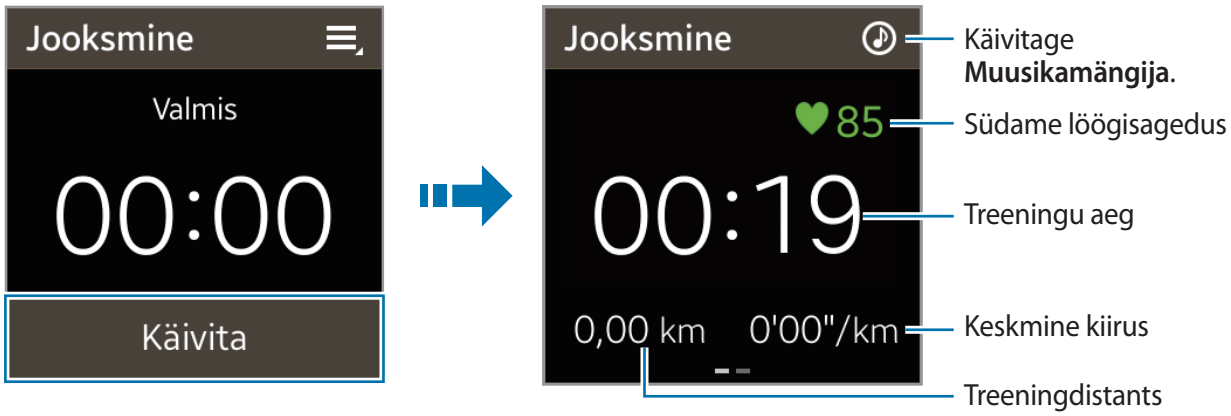

4 Treeningu teabe jälgimise lõpetamiseks toksake ekraanil ja toksake seejärel **Lõpeta** → **OK**.

Ekraanile ilmuvad teie treeningu kirjed.

5 Kerige kirjete kuvamiseks üles või alla.

Lisafunktsioonide kasutamine

Toksake treeningu kuval lisafunktsioonide kasutamiseks .

- Treeningu kirjete kuvamiseks toksake **Ajalugu**.
- Spikriteabe kuvamiseks toksake **Spikker**.

Toksake treeningu teabe jälgimise ajal lisafunktsioonide kasutamiseks . Teatud funktsioonid ei pruugi sõltuvalt valitud treeningu tüübiist saadaval olla.

- Treeningu kirjete kuvamiseks toksake **Ajalugu**.
- Treeningu eesmärkide püstitamiseks toksake **Eesmärk**.
- Treeningjuhiste saamiseks jooksurežiimis treenimise ajal vajutage **Juhendamine**.
- Südame löögisageduse mõõtmise funktsiooni kasutamiseks märgistage valik **Südame löögisagedus**.

- Salvestatakse ainult viimase kolmekümne päeva andmed. Vanemaid andmeid saate oma mobiiliseadmel vaadata S Health rakenduse alt.
- Mõõdetud vahemaa võib tegelikust vahemaast ebaühtlase sammu, kohalkõnni või ringi kõndimise tõttu erineda.

Treeningjuhiste funktsiooni kasutamine jooksurežiimis treenimise ajal

Kasutage personaalset treeningjuhiste funktsiooni turvaliseks ja tõhusaks treenimiseks. Teile saadetakse reaalajas treeningnõu, mis tagab teile turvalise ja tõhusa treeningu enese vormishoidmiseks.

Treeningabi funktsioonist

Treeningabi funktsioon kasutab Firstbeat tehnoloogiat, pakkumaks teile isikupärastatud treeningjuhiseid. Firstbeat kasutab Treeningefekt (TE) analüüsi, mis mõõdab teie kogunenud füüsilist koormust treeningu ajal ning hindab selle mõju teie vormile. Treeningefekti tasemed põhinevad teie füüsilisel profiilil ja treeningu ajal salvestatud südame löögisageduse teabel. Teie Treeningefekti tase tõuseb, kui te sooritate efektiivset harjutust ning treeningabi kasutab tagasiside andmiseks Treeningefekti analüüsi.

Tagasiside antakse viidete nagu 'kiirenda', 'säilita tempot' ja 'aeglusta' kaudu. Kui te alustate esimest korda funktsiooni treeningabi kasutamist, arvutab sõltuvalt teie profiilist välja sobiva Treeningefekti taseme. Samal ajal, kui te treenite, analuusib see teie treeningu ajalugu ning annab teile rohkem isikuparastatud nou. Tavaline treening võib alata madalamal intensiivsusel ning lõpu poole järsult kasvada.

Lisateabe jaoks külastage veebilehte *www.firstbeat.fi/te*.

FIRSTBEAT

Gear mõõdab südame löögisageduse anduriga teie südame löögisagedust. See funktsioon ei pruugi korralikult töötada, kui andur puutub kokku liigse higiga või selle asendit treeningu ajal muudetakse.

Parimate treeningabi tulemuste saamiseks kasutage treeningabi funktsiooni siis, kui treenite siseruumides.

1 Toksake avalehel **Treening** → **Jooksmine**.

2 Toksake ☰ ja kriipsmärgistage **Juhendamine**.

Toksake **Juhendamine** Treeningefekti kestuse ja maksimaalse südame löögisageduse seadistamiseks.

Järgnev kirjeldab iga järgmist Treeningefekti taset:

- **Kerge**: säilitage üldine heaolu ning parandage oma vastupidavust.
- **Keskmine**: säilitage oma üldine vorm ning parandage oma südame-veresoonkonna vastupidavust.
- **Paranev**: säilitage oma üldine vorm ning parandage oma südame-veresoonkonna vastupidavust.

- Kui te treenite lühemat aega, kui määratud Treeningefekti järgi, tõstetakse Treeningefekti saavutamiseks harjutuse intensiivsust.
- Kui te tunnete treeningu ajal valu või ebamugavust, lõpetage koheselt ja pidage nõu arstiga.

3 Libistage Jooksmise ekeraanile pöördumiseks sõrmega ekraani ülaosast alla.

Seadistus on lõpetatud.

4 Toksake **Käivita**.

Südame löögisageduse mõõtmine käivitatakse. Alustage jooksmist, kui mõõtmine on lõpetatud. Te saate kuvada ekraanil teavet, nagu põletatud kalorid ja kiirus.

5 Treeningu teabe jälgimise lõpetamiseks pärast jooksmist toksake ekraanil ja toksake seejärel **Lõpeta** → **OK**.

Sõnumid

Selle rakenduse abil saate kasutada Gear seadet ühendatud mobiilsideseadmega vastuvõetud sõnumite kuvamiseks ja saatjale helistamiseks või vastamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

Helistamine

Saatjale helistamiseks kerige loendis oleval sõnumil paremale või toksake sõnumi navigeerimiskuval → **Helista**.

Sõnumile vastamine

Toksake sõnumi navigeerimiskuval või toksake → **Vasta**. Te saate vastuses kasutada Gear Manager seadmesse ja S Voice rakendusse salvestatud kasutaja määratletud väljendeid ning emotikone. Toksake tekstisisestussuvandite valimiseks vastamismenüüd .

Sõnumi vaatamine ühendatud mobiilsideseadmel

Sõnumi vaatamiseks ühendatud mobiilsideseadmel, toksake sõnumi navigatsioonikuval või → **Kuva**.

Sõnumite kustutamine

Toksake sõnumi navigeerimiskuval → **Kustuta**.

Samuti võite toksata , valida kustutamiseks mitu sõnumit ja toksata seejärel sõnumite korraga kustutamiseks **Kustuta**.

Toksake kõigi failide korraga valimiseks .

Muusikamängija

Kasutage seda rakendust Gearile salvestatud muusika kuulamiseks.

Toksake avalehel **Muusikamängija**.

Enne selle rakenduse kasutamist:
Kui te olete Geari just ostnud või lähtestanud, järgige ekraanilolevaid juhiseid rakenduse kohta ning toksake **OK**.

Bluetooth peakomplektidega sidumine

1 Toksake avalehel **Seaded** → **Bluetooth**.

2 Kriipsmärgistage Bluetooth funktsiooni aktiveerimiseks suvand **Bluetooth**.

3 Toksake **BT-peakomplekt** ja valige tuvastatud peakomplektide loendist peakomplekt.

Muusika kuulamine

Toksake muusika mängimiseks ▶.

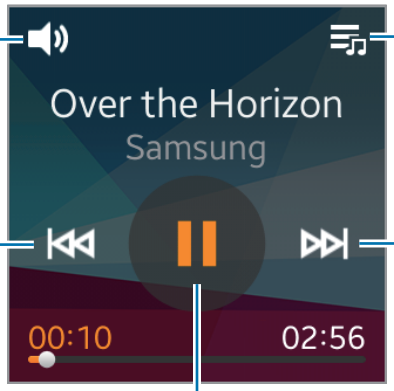

Reguleerige helitugevust või kuulake Bluetooth peakomplektist muusikat.

Failide loendi kuvamine. Juhusliku järjestuse või korduvesituse suvandite seadmine.

Taaskäivitab hetkel mängiva faili või hüppab eelnevale failile. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.

Järgmisele failile hüppamine. Kiireks edasi kerimiseks toksake ja hoidke.

Taasesituse peatamine ja jätkamine.

Meed. kontroller

Selle rakenduse abil saate mängida ja juhtida meediumifaile. Te võite käivitada muusikapleieri ühendatud mobiilsideseadmel ja juhtida taasesitust Geariga. Muude meediumifailide puhul käivitage esmalt taasesitus mobiilsideseadmel. Te saate praegu mängive faili taasesitust Gear seadmega juhtida.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Meed. kontroller**.

2 Ühendatud mobiilsideseadmel meediumifailide mängimiseks toksake ⏯.

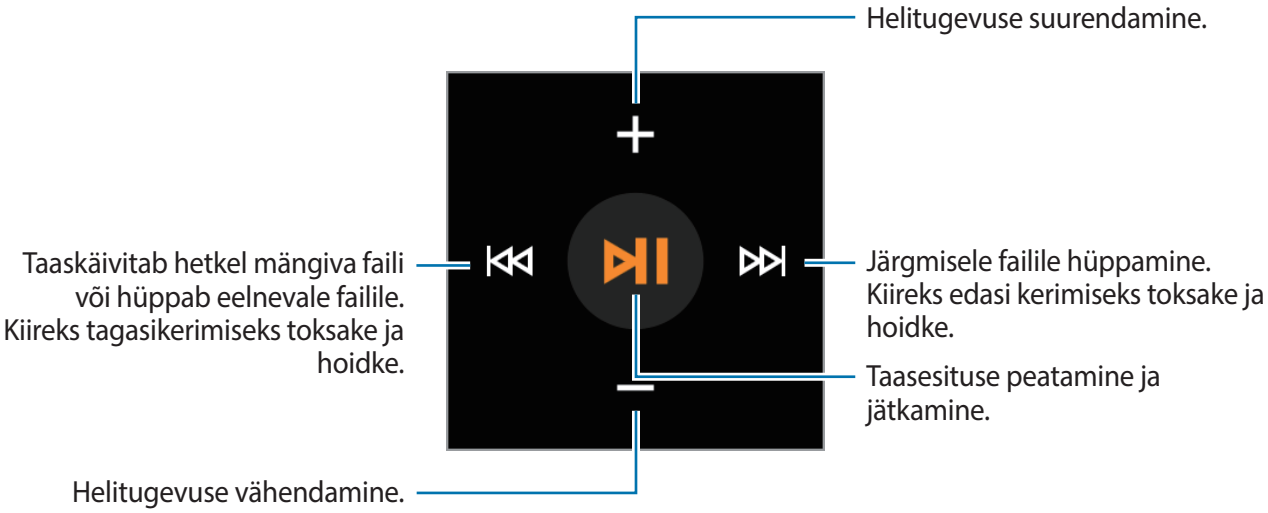
Helitugevuse suurendamine.
Taaskäivitab hetkel mängiva faili või hüppab eelnevale failile. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.
Järgmisele failile hüppamine. Kiireks edasi kerimiseks toksake ja hoidke.
Taasesituse peatamine ja jätkamine.
Helitugevuse vähendamine.

Stopper

Selle rakendusega saate mõõta kulunud aega.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Stopper**.

2 Toksake **Alusta** sündmuse aja käivitamiseks.

- Ringiaegade salvestamiseks toksake **Ring**.
- Salvestamise lõpetamiseks toksake **Peata**.
- Ringiaegade salvestuste tühjendamiseks toksake **Lähtesta**.

Kontaktid

Selle rakendusega saate Gear seadmel kuvada ühendatud mobiilsideseadme kontaktideloendit.

Toksake avalehel **Kontaktid**.

Te saate helistada või saata kontaktile sõnumi, kui kerite kontaktikirjel vasakule või paremale.

Häälmemo

Selle rakendusega saate salvestada häälmemosid. Gearile salvestatud häälmemod kantakse ühendatud mobiilsideseadmele üle automaatselt.

Toksake avalehel **Häälmemo**.

Häälmemode salvestamine

Toksake salvestamise alustamiseks. Rääkige Gear seadme paremas alaservas asuvasse mikrofoni. Toksake salvestamise peatamiseks. Toksake salvestamise lõpetamiseks. Salvestamise tühistamiseks toksake .

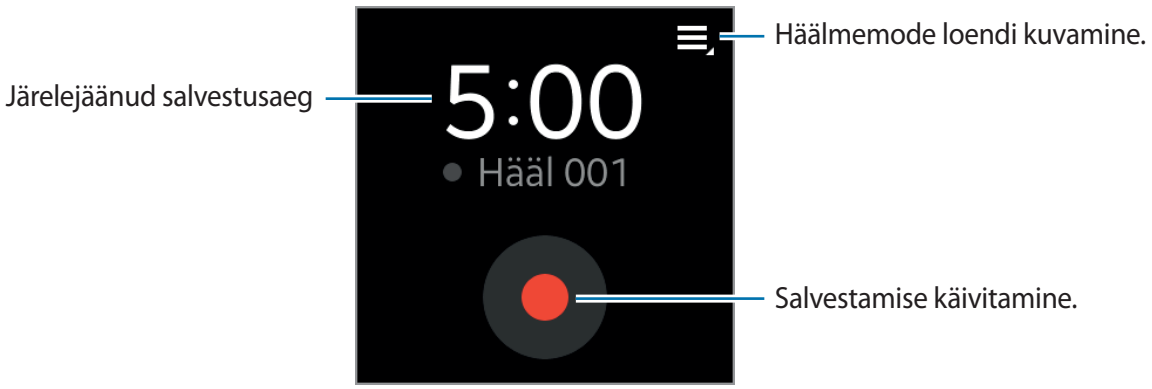

Häälmemode esitamine

Toksake ja valige esitamiseks häälmemo. Kui salvestatakse kõne sisu ja see teisendatakse andmefailiks, ilmub failinime kõrvale . Kui te toksake , näitab Gear taasesituse ajal sisu tekstina.

- : helitugevuse reguleerimine või toksamisega. Te saate Bluetooth peakomplekti ühendada ka häälmemo kuulamiseks.
- : esituse paus.
- / : eelmise või järgmise häälmemo juurde liikumine.

E-post

Selle rakendusega saate kontrollida mobiilsideseadmega vastuvõetud e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-kirja avamiseks valige loendist e-kiri ja toksake seda. Ilmub e-kirja navigeerimiskuva.

E-kirjade vaatamine ühendatud mobiilsideseadmel

E-kirjade vaatamiseks ühendatud mobiilsideseadmel, toksake sõnumi navigatsioonikuval või → **Näita seadmes**.

E-kirjade kustutamine

Toksake Gear seadme e-kirja navigeerimiskuval → **Kustuta**.

Samuti võite toksata , valida kustutamiseks mitu e-kirja ja toksata seejärel e-kirjade korraga kustutamiseks **Kustuta**.

Toksake kõigi e-kirjade korraga valimiseks .

Ajakava

Selle rakenduse abil saate kasutada Gear seadet ühendadud mobiilsideseadmes plaanitud sündmuste kuvamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Ajakava**.

Valige üksikasjade kuvamiseks loendist sündmus. Kerige kuupäeva muutmiseks ekraanil vasakule või paremale või toksake vasakule ja paremale nooli.

Juhtimine

Kuvage ühenduse olekut ja alles jäänud aku tööiga. Reguleerimine helitugevust ja ekraani heledust.

Toksake avalehel **Juhtimine**.

Logid

Selle rakendusega saate Gear seadmel kuvada ühendatud mobiilsideseadme kõne- ja sõnumilogisid.

Toksake avalehel **Logid**.

Valige logi ja kerige soovitud logikirje otsimiseks üles või alla. Helistamiseks lohistage logikirjet paremale. Sõnumi saatmiseks lohistage logikirjet vasakule.

Toksake logi üksikasjade vaates numbrile helistamiseks .

Kuvatava logitüübi valimiseks avage logide loend ja lohistage sõrmega ekraani keskelt alla. Seejärel toksake kuvatavate logide valimiseks **Filtreer.alus**.

Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid. Gear võib salvestada kuni 50 fotot ja 9 videot.

Galerii saate Geari kaameraga tehtud fotosid ja videoid vaadata.

Toksake avalehel **Kaamera**.

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv olek puhas. Vastasel juhul ei pruugi Gear mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
- Kui teie Gear on salvestanud 50 fotot või 9 videot, ei saa te enam fotosid või videosid jäädvustada. Avage Galerii ja kustutage faile või edastage faile ühendatud mobiilsideseadmele. Kui olete failid mobiilsideseadmele edastanud ja jäädvustate veel fotosid või videosid, kustutab teie Gear mälu vabastamiseks mõned edastatud failid.
- Laadimise ajal ei saa seda rakendust kasutada.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Toksake pildistamiseks ekraanil.

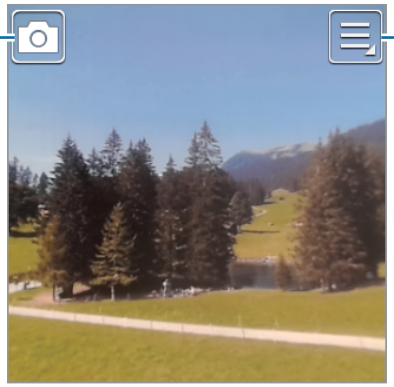

Heliga foto jäädvustamine

Kasutage seda režiimi fotoga koos ümbritseva heli jäädvustamiseks.

Toksake → **Heli ja võte** → **Sees**. Kerige kaamera kuvale pöördumiseks ekraani ülaservast alla ja toksake pildistamiseks ekraanil. Gear seade salvestab pärast pildistamist 9 sekundit heli. Heli salvestamise peatamiseks toksake uuesti ekraani.

Piltide vaatamine

Kerige pärast pildistamist pildi kuvamiseks vasakule. Kerige kaamera kuvale pöördumiseks paremale.

Videode tegemine

Video tegemine

Toksake ja toksake seejärel video salvestamiseks ekraanil. Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti ekraanile.

Maksimaalne salvestusaeg on 15 sekundit. Pärast kolme video salvestamist lülitatakse seadme jõudluse säilitamiseks kaamera välja.

Videote kuvamine

Kerige pärast video salvestamist video mängimiseks vasakule. Kerige kaamera kuvale pöördumiseks paremale.

Kaamera seadete konfigureerimine

Toksake kaamera seadete konfigureerimiseks . Mitte kõik järgnevatest suvanditest pole saadaval nii kaamera kui videokaamere režiimis.

- **Fookuse režiim**: valige teravustamisrežiim. **Auto.** on kaamera poolt kontrollitav. **Makro** kasutatakse väga lähedal asuvate objektide puhul.
- **Foto suurus** / **Video suurus**: eraldusvõime valimine. Parema kvaliteedi saavutamiseks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Kõrgemad eraldusvõimed kasutavad rohkem mälu.
- **Heli ja võte**: kasutage heliga foto pildistamiseks.
- **Allkiri**: Geari määramine fotodele allkirja lisama.
- **Asukohasildid**: lisab fotole GPS-i asukohasildi.

  - Vältige asukohasildi kasutamist varjulistel aladel, kõrgete hoonete vahel või halva ilmaga. GPS-i signaal võib olla häiritud.
  - Asukohateavet kuvatakse, kui pildid internetti üles laaditakse. Asukoha teabe kuvamise vältimiseks lülitage asukohasildi funktsioon välja.

- **Hääljuhtimine**: seadistage Gear seadmel häälkäskude tuvastamine.

Teatud seadeid ei salvestata, kui kaamera välja lülitate.

Taimer

Selle rakendusega saate kasutada Geari taimerina.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Taimer**.

2 Seadistage kestus ja toksake **Alusta**.

Lohistage , kui taimer lõpetab, suurest ringist välja.

Seaded

Kell

Muutke kellakuval olevat kella tüüpi.

Toksake avalehel **Seaded** → **Kell**.

Kerige kella tüübi valimiseks ekraanil vasakule või paremale.

Taustpildid

Muutke avalehe värvi. Või seadke Gear seadmesse salvestatud pilt või foto avalehe taustpildiks.

Toksake avalehel **Seaded** → **Taustpildid**.

Teavitused

Kasutage Gear seadet, et olla kursis ühendatud mobiilsideseadme sündmustega, nagu vastamata kõned või uued sõnumid.

Toksake avalehel **Seaded** → **Teavitused**.

Heli

Muutke oma Gear seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake avalehel **Seaded** → **Heli**.

- **Helitugevus**: erinevate helide, nagu multimeediumid, telefonihelin, teavitused ja süsteemihelid helitugevuse reguleerimine.
- **Helirežiim**: Gear seadme helirežiimide heli, värin ja vaigistus hulgast valimine.
- **Puutehelid**: määrake Geari puuteekraanil rakenduse valimisel või suvandi valimisel kostuv heli.
- **Helinad**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Teavitused**: sündmuste, nagu sissetulevate sõnumite ja vastamata kõnede teavitusheli valimine.
- **Värin**: teavitusvärina tugevuse reguleerimine.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

Toksake avalehel **Seaded** → **Ekraan**.

- **Heledus**: ekraani heleduse reguleerimine.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua Gear ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Font**: kuva teksti fondi tüübi ja suuruse muutmine.
- **Keel**: kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeele valimine.

Kui Gear seade on ühendatud mobiilsideseadmega, rakendatakse Gear seadmes mobiilsideseadmel rakendatud keeleseadeid. Keeleseadeid saab muuta ainult ühendatud mobiilsideseadmel.

- **Aktiveer. liigutus**: seadistage Gear seadmel liigutusega käivitamine ja määratletud kuva näitamine. Tõstke Gear seadet kandev käsi üles ja vaadake paar sekundit Gear seadme ekraani. Ekraan lülitub sisse ja kuvatakse eelseatud kuva.
- **Avaekr. ik. suur**: te saate avalehe ikoonide suurust reguleerida.
- **Red. avaekraani**: te saate avalehe ikoonide asukohta avakuval muuta ja neid kustutada.

Bluetooth

Konfigureerige Bluetooth funktsiooni seadeid.

Toksake avalehel **Seaded** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: Bluetooth funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **BT-peakomplekt**: Bluetooth peakomplektide ja otsimine ja Gear seadmega ühendamine.
- **Muuda nähtavust**: seadistage Gear seadmel teiste seadmete loendis ilmumine, kui need otsivad Bluetooth seadmeid.

Blok.režiim

Blokeerige kõik teavitused peale äratuse ja taimeri teavituste.

Toksake avalehel **Seaded** → **Blok.režiim** ja valige seejärel suvand.

2x vajutam.

Seadistage rakendus, mis käivitub kohe, kui toitenuppu topelt-toksate.

Toksake avalehel **Seaded** → **2x vajutam.** ja valige seejärel suvand.

Privaatsuse seaded

Toksake avalehel **Seaded** → **Privaatsuse seaded**

- **Privaatsuse lukk**: aktiveerige või deaktiveerige ekraanilukustusfunktsioon, seadistades vähemalt neljanumbrilise PIN-koodi. Te saate avada Geari ekraani PIN-koodi sisestamisega, kui mobiilsideseade ja Gear on ühendatud lahti.
- **Spikker**: privaatsusluku funktsiooni kasutamise spikriteabe avamine.

Profiil

Looge profiil ja sisestage oma kehalised andmed nagu sugu kehalised mõõtmed.

Toksake avalehel **Seaded** → **Profiil** ja valige seejärel suvand.

Lähtes. Gear

Seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine. Vaikerakendusi ei tuvastata.

Toksake avalehel **Seaded** → **Lähtes. Gear**.

Gear seadme ühendamine teise mobiilsideseadmega

Lähtestage Gear, kui soovite selle ühendada vastostetud mobiilsideseadmega või esmakordselt mõne muu mobiiliseadmega. Geari lähtestamine kustutab mälust kõik andmed. Pärast lähtestamist saate Geari ühendada teise mobiilsideseadmega.

Seadme Gear teave

Toksake avalehel **Seaded** → **Seadme Gear teave**

- **Geari teave**: Gear seadme teabe avamine.
- **USB-silumine**: aktiveeri või deaktiveeri USB silumisrežiim. Te saate seda režiimi kasutada siis, kui arendate rakendusi, ühendades Gear seadme arvutiga USB-kaabli kaudu.

Gear Manager

Gear Manageri käivitamine

Selle rakenduse abil saate ühendada mobiilsideseadmega ja kohandada oma Gear seadme seadeid ja rakendusi. Samuti saate selle abil avada ühendatud mobiilsideseadme funktsioone.

Toksake ühendatud mobiilsideseadme rakenduste ekraanil **Gear Manager**.

Teatud funktsioonid ei pruugi sõltuvalt ühendatud mobiilsideseadmest saadaval olla.

Uue Gear seadme ühendamine

Toksake rakenduse Gear Manager kuva ülaservas → **Otsi uusi seadmeid**. Katkestage praegu kasutatava Gear seadme ühendus ja ühendage teine Gear seade.

Geari seadete konfigureerimine

Avage Gear seadme teave ja värskendage Gear seadme tarkvara.

Toksake Gear Manager kuval olevas **SEOTUD SEADE** listis nime Gear ning seejärel kasutage järgmisi funktsioone:

- **Loo ühendus** / **Katkesta ühendus** : Gear seadme ühendamine või ühenduse katkestamine.
- **Nimeta ümber**: Gear ümbernimetamine.
- **Tarkvaravärskendus**: Geari tarkvara värskendamine.
- **Mudeli number**: Gear seadme mudeli üksikasjade kuvamine.
- **Tarkvaraversioon**: kuvage infot Geari versiooni kohta.

Avaekraani stilist

Muudke Gear seadme avalehe seadeid.

Toksake Gear Manager kuval **Avaekraani stilist**.

Taustpildid

Muutke Gear seadme avalehe värvi. Või seadke mobiilsideseadmesse salvestatud pilt või foto Gear seadme avalehe taustpildiks.

Toksake rakenduse Gear Manager kuval **Taustpildid**.

Valige lavalehe taustpilt. Valitud taustpilt rakendatakse Gear seadme avalehel.

Kell

Te saate kellakuval kuvatavate kellade tüüpe muuta.

Toksake rakenduse Gear Manager kuval **Kell**. Valige soovitud kella tüüp.

Kellakuva üksikasjaliku teabe konfigureerimiseks toksake kella loendi kõrval ⚙ ja valige üksus.

S Health

Te saate Gear seadmesse salvestatud rakenduse S Health kirjeid ühendatud mobiilsideseadmesse edastada.

Failiedastuse ajavahemiku määramiseks toksake Gear Manageri ekraanil **S Health** kõrval ikooni ⚙ ning toksake **Sammuloenduri edast. intervall**. Toksake faili koheseks saatmiseks **Edasta kohe**.

S Health rakenduse käivitamiseks toksake rakenduse Gear Manager kuval **S Health**.

Teated

Olge kursis ühendatud mobiilsideseadme sündmustega, nagu vastamata kõned või uued sõnumid. Te saate konfigureerida teavitusfunktsiooni sätteid.

Toksake rakenduse Gear Manager kuval **Teated**, lohistage **Teated** lüliti paremal ja kriipsmärgistage seejärel üksusi.

- **Piira teavitusi**: seadistage Gear seadmel teavituste, nagu kõnede või sõnumite märguande keelamine.
- **Nutikas edastamine**: seadistage seadmel uute teavituste silmapilksed märguanded seadme üles võtmisel. Samal ajal teavitatakse Gear seadet uutest sõnumitest või vastamata kõnedest.

  - See funktsioon on saadaval ainult siis, kui Geari kuva on sisselülitatud.
  - Teatud mobiilsideseadmed ei toeta seda funktsiooni.
  - Kui ekraan on lukustatud, tuleb üksikasjade kuvamiseks esmalt mobiilsideseadme lukustus avada.

- **Sõnumi eelvaade**: seadistage hüpikaknad rakenduse nime või sisu kuvamiseks.
- **Hoia ekraani väljas**: seadistage väljalülitatud ekraaniga teavituste vastuvõtmine.
- **VAH. MÄRGUAN. GEARI JAOKS**: seadistage üksused, mida võetakse vastu otse Gear seadmes.
- **TEAVITUSED GEARI JAOKS**: määra Gear üksustest teavitama, kui nad ei ole ühendatud mobiilsideseadmes märgitud.
- **ÜLDISED TEAVITUSED**: seadistage lisaüksused, millest teatatakse otse Gear seadmes.

Minu rakendused

Te saate Gear seadmesse installitud rakenduste seadeid hallata. Kerige kõigi Gear seadmesse installitud rakenduste kuvamiseks üles või alla.

Toksake rakenduse Gear Manager kuval **Minu rakendused**.

Rakenduste seadete konfigureerimine

Toksake rakenduse kõrval ⚙ ja konfigureerige seadeid.

Muusikafailide edastamine mobiilsideseadmest Gear seadmesse

Te saate mobiilsideseadmesse salvestatud muusikat Gear seadmesse edastada.

Toksake üksuse **Muusikamängija** kõrval ⚙, toksake **Saada lood seadmesse Gear**, toksake ja hoidke faili ning valige seejärel failid ülekandmiseks. Valitud failide Gear seadmesse edastamiseks toksake **Saada**.

Fotode, videote ja häälmemode edastamine Gear seadmest

Te saate edastada mobiilsideseadmetesse faile, nagu fotod, videod ja häälmemod.

- Häälmemode edastamiseks toksake rakenduse **Häälmemo** kõrval ikooni ⚙ ja toksake **Automaatne edastamine** → **Puudub** → **Edasta kohe**. Gear seadmega jäädvustatud memode puhul failide mobiilsideseadmesse automaatseks edastamiseks toksake **Automaatne edastamine** → **Alati**.
- Fotode ja videote edastamiseks toksake rakenduse **Kaamera** kõrval olevat ikooni ⚙ ja toksake **Automaatne edastamine** → **Käsitsi** → **Edasta kohe**. Gear seadmega jäädvustatud piltide puhul failide mobiilsideseadmesse automaatseks edastamiseks toksake **Automaatne edastamine** → **Alati**.

Samsung Apps

Rakendusi saab alla laadida rakenduste poest **Samsung Apps**.

Toksake rakenduse Gear Manager kuval **Samsung Apps**. Otsige rakendust ja valige see allalaadimiseks.

Teistest allikatest, kui **Samsung Apps** allalaaditud rakenduste installimiseks toksake Gear Manager ekraanil **Seaded** → **Tundmatud allikad** → **OK**.

Leia minu Gear

Kui olete unustanud, kuhu Gear seadme jätsite, aitab rakendus Gear Manager teid selle leidmisel.

Toksake rakenduse Gear Manager kuval **Leia minu Gear**.

Toksake **Käivita**, Gear seade heliseb ja lülitab ekraani sisse.

See rakendus on saadaval ainult siis, kui Gear ja mobiilsideseade on ühendatud.

Seaded

Kasutage seda rakendust rakenduse Gear konfigureerimiseks ja erinevate suvandite seadistamiseks.

Toksake rakenduse Gear Manager kuval **Seaded**.

Varundamine ja taaste

Varundage Gear seadmesse salvestatud andmeid või taastage varuandmeid. Toksake seadetekuval **Varunda ja taasta**.

Toitenupu seadistamine

Seadistage Gear seadme toitenupu topeltvajutamisel teostatavad toimingud.

Toksake rakenduste ekraanil **Avaekr. klahvi vajut. 2x** ja valige seejärel suvand.

Automaatse lukustusfunktsiooni aktiveerimine

Seadistage mobiilsideseadme automaatne lukustamine Gear seadme ühenduse katkestamisel.

Kriipsmärgistage seadetekuval **Automaatlukustus**.

Toksake **Jätka**, joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti.

Kui teie Geari ei tuvastata, aktiveeritakse mobiilsideseadme mustrilukk automaatselt.

Kui teie Gear tuvastatakse, deaktiveeritakse mustrilukk.

Äratusliigutuse kasutamine

Määrake Gear tuvastama teie liigutust Geari äratamiseks ja kella näitamiseks või viimase külastatud lehe kuvamiseks, kui ekraan on välja lülitatud.

Toksake seadetekuval **Aktiveerimise käsklus** ja lohistage **Aktiveerimise käsklus** lüliti paremale. Ekraani sisselülitamisel näidatava eelseadistatud kuva valimiseks toksake **Vali kuvatud ekraan**.

Gear seadme äratamiseks tõstke Gear seadet kandev käsi üles ja vaadake paar sekundit Gear seadme ekraani. Ekraan lülitub sisse ja kuvatakse eelseatud kuva.

Tekstisisestusmeetodi seadistamine ja mallide haldamine

Valige tekstisisestusmeetod ja hallake sõnumimalle.

- **Vaikimisi**: tekstisisestusmeetodi valimine.
- **Redigeeri tekstimalle**: hallake sõnumimalle, mida kasutada sõnumile vastamiseks.

Häälkäsuga kõnele vastamine

Sissetulevale kõnele saab vastata või sellest keelduda häälkäsu abil.

Kriipsmärgistage seadetekuval **Saabuvad kõned**.

Hädaabi sõnumite seadistamine

Määrake seade saatma hädaolukorras sõnum.

Toksake seadetekuval **Saada abisõnumeid** ja lohistage **Saada abisõnumeid** lüliti paremale. Vajutage kolm korda toitenuppu, et saata hädaabi sõnum, mis sisaldab teie praegust asukohta.

Teatud mobiilsideseadmed ei toeta seda funktsiooni.

Hädaabikontaktide seadistamine

Te saate eelseadistada kontakte, kellele hädaolukorras sõnumeid saata.

Toksake seadetekuval **Halda esmaseid kontakte** → **Loo esmane kontakt** → **Loo uus kontakt** või **Vali kontaktidest**. Te saate luua uue kontakti või valida kontaktideloendist.

Teatud mobiilsideseadmed ei toeta seda funktsiooni.

Turbe seadistamine

Seadistage muudest poodidest kui **Samsung Apps** tulevate rakenduste installimise lubamine või keelamine.

Kriipsmärgistage seadetekuval **Tundmatud allikad**.

Avatud lähtekoodi litsentsi kuvamine

Te saate avatud lähtekoodi litsentsiteavet kuvada.

Toksake seadetekuval **Avatud lähtek. litsents**.

Rakenduse Gear Manager versiooni kuvamine

Informatsiooni Gear Manageri versiooni kohta vaadake **Seadme Gear Manager versioon** alt.

Spikker

Saate vaadata teavet Geari ja teiste kasulike rakenduste kasutamise kohta.

Toksake rakenduse Gear Manager kuval **Spikker**.

Tõrkeotsing

Enne Samsungi hoolduskeskusesse pöördumist proovide järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie Gearile kohalduda.

Teie Gear ei lülitu sisse

Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie Gear sisse. Laadige enne Geari sisselülitamist aku täielikult täis.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage Gear ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et Geari on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi hoolduskeskusse.

Gear hangub või sellel on fataalsed vead

Kui Gear hangub või tardub, peate seadme funktsionaalsuse taastamiseks sulgema rakendusi ja Geari sisse lülitama. Kui Gear hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks toitenuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake avalehel **Seaded** → **Lähtes. Gear** → **OK**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles Gearis asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi hoolduskeskusega.

Teine Bluetooth seade ei leia teie Geari

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie Gearis sisselülitatud.
- Lähtestage oma Gear ja proovige uuesti.
- Veenduge, et teie Gear ning teine Bluetooth seade on Bluetooth toimimisulatuses (10 m). Kaugus võib varieeruda sõltuvalt keskkonnast, kus seadmeid kasutatakse.

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust.

Bluetooth-ühendust pole loodud või teie Geari ja mobiilsideseadme ühendus on katekstatud

- Veenduge, et mõlema seadme Bluetooth funktsioon on aktiveeritud.
- Veenduge, et seadmete vahel poleks takistusi, nagu seinad või elektriseadmed.
- Veenduge, et mobiilsideseadmele oleks installitud Gear Manageri rakenduse uusim versioon.
- Veenduge, et teie Gear ning teine Bluetooth seade on Bluetooth toimimisulatuses (10 m). Kaugus võib varieeruda sõltuvalt keskkonnast, kus seadmeid kasutatakse.
- Taaskäivitage mõlemad seadmed ja käivitage mobiilsideseadmel uuesti Gear Manager.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et teie Gear on ühendatud mobiilsideseadmega.
- Veenduge, et ühendatud mobiilsideseade on pääsenud õigesse mobiilsidevõrku.
- Veenduge, et te ei ole antud telefoninumbrile helistamist mobiilsideseadmel piiranud.
- Veenduge, et te ei ole antud sissetulevat telefoninumbrit mobiilsideseadmel piiranud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.

Heli kajab kõne ajal

Reguleerige helitugevust või liikuge mujale.

Audio kvaliteet on halb

Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud mobiilsideseadme võrguühenduse probleemidest.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Taaslaadige aku.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadijad)

- Veenduge, et asetate Gear laadimisdokile ja ühendate doki laadijaga õigesti.
- Kui laadimisklemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või Gear võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi hoolduskeskust.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui Gear on väga külmade või kuumade temperatuuride käes, võib laetuse tase väheneda.
- Aku tarbimine suureneb teatud rakenduste kasutamisega.
- Aku tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie Gear on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate Geariil rakendusi pika aja vältel, võib Gear kuumeneda. See on normaalne ega tohiks Geari kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie Geari kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige aku.
- Vabastage Gearist faile kustutades mälu.
- Taaskäivitage Gear. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid olla fookusest väljas.

Geari arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie Geariga.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud Samsung Kies.

Geari salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist Geari salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta Geari salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Geari korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Teie Gear sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

www.samsung.com Estonian. 07/2014. Rev.1.1